

OLYMPUS®

GEBRUIKSAANWIJZING

IPLEX G Lite
INDUSTRIËLE ENDOSCOOP

IV9420GL
IV9435GL
IV9620GL
IV9635GL
IV96100GL

Industriële endoscoop



Inhoudsopgave

Inleiding	1
Beoogd gebruik.....	1
Gebruiksaanwijzing	1
Productconfiguratie	1
Uitgebreide functionaliteit van de IPLEX G Lite-reeks	1
Veiligheidsmaatregelen	2
Typeplaatje/attentieplaatje.....	10
1 Uitpakken.....	11
1-1 Uitpakken	11
1 Opslag in de koffer van de optische adapter.....	11
2 Opties.....	12
2 Terminologie.....	13
2-1 Terminologie.....	13
2-2 Terminologie distaal uiteinde/optische adapter.....	14
2-3 Terminologie LCD-monitor.....	15
3 Voorbereiding en inspectie voor het gebruik.....	22
3-1 De voeding voorbereiden.....	22
1 De batterij gebruiken	22
2 De AC-adapter gebruiken	23
3 De batterij opladen.....	23
3-2 De optische adapter bevestigen en verwijderen.....	24
3-3 De SDHC- of microSDHC-kaart invoegen/verwijderen	26
3-4 De handriem bevestigen/verwijderen.....	27
3-5 De unit op een driepoot bevestigen/ van een driepoot losmaken.....	27
3-6 De insertiebuis vastbinden	28

3-7 De geleidingsbuis bevestigen/verwijderen.....	29
3-8 De USB draadloze LAN-adapter aansluiten/ loskoppelen.....	29
3-9 Inspectie voor/na het gebruik.....	30

4 Basiswerking32

4-1 De stroom INSCHAKELEN.....	32
1 De stroom INSCHAKELEN.....	32
2 Een optische adapter selecteren.....	32
4-2 Het resterende batterijniveau controleren.....	33
4-3 Het licht INSCHAKELEN.....	34
1 De verlichting aan het distale uiteinde van de insertiebuis controleren.....	34
4-4 Het instrument bedienen.....	34
4-5 Het inspectievoorwerp observeren.....	37
4-6 De beeldweergave aanpassen.....	38
1 Stilstaand beeld (Freeze).....	38
2 Het beeld vergroten (Zoom).....	38
3 De helderheid aanpassen.....	39
4-7 De map op het livescherm wisselen.....	40
4-8 Beelden opnemen.....	41
1 Voorbereiding beeldopname.....	41
2 Het stilstaande beeld opnemen.....	43
3 De film opnemen.....	45
4 De film toevoegen.....	47
4-9 Het beeld weergeven.....	48
1 Een beeld op volledig scherm weergeven (weergavescherm).....	48

2	Het thumbnailscherm weergeven en het beeld selecteren.....	49
3	Geluid bij het stilstaande beeld.....	50
4	De film weergeven en pauzeren.....	50
4-10	De constante film gebruiken.....	51
1	Vorbereiding beeldopname.....	51
2	Een constante video opnemen.....	51
3	Een constante video weergeven.....	51
4	Opslaan op een SDHC-kaart.....	52
4-11	Livebeelden op de externe monitor weergeven.....	52
4-12	Livebeelden op de mobiele terminal weergeven.....	52
1	De USB draadloze LAN-adapter aansluiten.....	53
2	De USB draadloze LAN-adapter vanuit het menu activeren.....	53
4-13	Opgeslagen beelden op een pc gebruiken.....	53
5	Menubedieningen en functies.....	54
5-1	Menubedieningen.....	54
5-2	Het livescherm/freezescherm gebruiken.....	55
1	Startinstellingsmenu.....	55
2	Een titel invoeren.....	59
3	Een tekststring als een vooraf ingestelde titel registreren.....	61
4	DATUM/TIJDSTIP.....	62
5	TAAL.....	62
5-3	De thumbnail-/weergaveschermen gebruiken.....	63
1	Bedieningsmenu bestand/map.....	63
6	Meetfuncties.....	65
6-1	Schaalmeetfunctie.....	65
1	Over de schaalmeting.....	65

2	Schaalmeetscherm.....	65
3	Schaalmetingen uitvoeren.....	67
6-2	Stereomeetfunctie (alleen van toepassing voor G Lite (stereometing)) GL ST	68
1	Stappen voor de stereometing.....	69
2	De optische stereoadapter bevestigen.....	70
3	Een optische stereoadapter registreren/opnieuw registreren.....	71
4	Een geregistreerde optische stereoadapter selecteren.....	76
5	Meetwaarden controleren.....	76
6	Het meetgebied op het livescherm observeren.....	79
7	De afstand tot het meetgebied meten door plaatsschikking.....	80
8	Meting.....	82
9	Meetscherm.....	83
10	Types meetmethodes.....	85
11	Opgave van meetpunten.....	87
7	Observatie van speciaal licht.....	88
7-1	De ledunit vervangen.....	88
7-2	Observatie met uv-licht.....	90
7-3	Observatie met IR-licht.....	90
8	Probleemoplossing.....	91
8-1	Probleemoplossingsgids.....	91
1	Foutmeldingen.....	91
2	Vaak voorkomende problemen.....	93
8-2	Reparatie van dit product aanvragen.....	94

9 Opslag en onderhoud	95
9-1 De batterij vervangen	95
9-2 De O-ring vervangen.....	95
9-3 Onderdelen reinigen.....	95
1 De insertiebuis reinigen.....	95
2 Het distale uiteinde reinigen.....	96
3 De optische adapter reinigen.....	96
4 De LCD-monitor reinigen	97
5 Andere units reinigen.....	97
9-4 Opslagmaatregelen.....	97
10-1 Werkomgeving.....	98
10 Specificaties	98
10-2 Andere specificaties	99
1 Andere specificaties	99
2 Externe toepassingsnorm	102
3 Softwarelicentie-informatie.....	103
4 Opensourcesoftware gebruiken.....	103
5 AVC-patentportfoliolicentie.....	103
10-3 Specificaties optische adapter.....	104
1 Voor insertiebuis van 4 mm.....	104
2 Voor insertiebuis van 6 mm.....	105
Bijlage.....	106
Systeemoverzicht.....	106

Inleiding

Beoogd gebruik

Dit instrument is bedoeld voor de inspectie en observatie van de binnenkant van machines, uitrustingen, materialen en andere voorwerpen zonder de geïnspecteerde voorwerpen te beschadigen.

Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen om de werking en de hantering van dit instrument te begrijpen en om dit instrument veilig te gebruiken.

Alvorens het instrument te gebruiken, moet u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen om ervoor te zorgen dat u het instrument correct gebruikt. Nadat u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen, moet u ze samen met de garantieovereenkomst op een veilige plaats bewaren.

Als u vragen hebt over bepaalde informatie in deze gebruiksaanwijzing, neem dan contact op met Olympus.

De gebruikte symbolen in de teksten van deze gebruiksaanwijzing hebben de volgende betekenissen:

[] geeft de woorden op de gebruikersinterface van het product. Deze woorden worden in het Engels weergegeven.

< > geeft de woorden op de gebruikersinterface van het product. De weergegeven taal kan via de gebruikersinstellingen worden geselecteerd.

Productconfiguratie

Voor de configuratie van apparaten die door dit instrument worden vereist en apparaten die in combinatie met dit instrument kunnen worden gebruikt, zie "Systeemoverzicht" (pagina 106) onder "Bijlage".

Noteer dat het gebruik van dit instrument in combinatie met opties of afzonderlijk verkrijgbare items die niet in het "Systeemoverzicht" zijn aangegeven, niet alleen een risico op abnormale werkingen vormt maar ook het apparaat kan beschadigen.

Uitgebreide functionaliteit van de IPLEX G Lite-reeks

De stereomeetfunctie kan worden gebruikt door de noodzakelijke opties aan te kopen.

IPLEX G Lite → IPLEX G Lite (stereometing) **GL ST**

TIP

Symbol in de tekst

GL ST : Functies die bruikbaar zijn met IPLEX G Lite (stereometing)

Neem contact op met Olympus voor meer informatie.

Veiligheidsmaatregelen

Noteer dat het gebruik van dit instrument op een manier die niet specifiek in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, betekent dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd en dat er een defect van dit instrument kan ontstaan. Volg deze gebruiksaanwijzing als u dit instrument gebruikt.

De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt.



GEVAAR

: wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood, ernstige letsels of schade aan het observatievoorwerp.



WAARSCHUWING

: wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood, ernstige letsels of schade aan het observatievoorwerp.



ATTENTIE

: wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte of gematigde letsels. Dit symbool kan ook worden gebruikt om te waarschuwen voor onveilige praktijken of potentiële materiële schade.

AANWIJZING

: wijst op een potentiële situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot een storing van dit instrument.

TIP

: wijst op extra nuttige informatie.

Veiligheidsmaatregelen – Algemene veiligheidsmaatregelen –

Volg de onderstaande maatregelen strikt op wanneer u dit instrument gebruikt. De informatie wordt aangevuld met gevaar-, waarschuwings- en attentieaanwijzingen die in elk hoofdstuk worden gegeven. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd als het instrument wordt gebruikt op een manier die niet specifiek is beschreven.

⚠ GEVAAR

- **Gebruik het instrument nooit om de binnenkant van holtes van mensen of dieren te observeren.**
Anders kan dit leiden tot de dood of ernstige letsels bij de geobserveerde persoon of dier.
- **Gebruik het instrument nooit in de volgende omgevingen.**
 - Waar explosieve atmosferen aanwezig zijn
 - Waar metaalstof of ander stof aanwezig isAnders kan dit tot een explosie of brand leiden.

⚠ WAARSCHUWING

- **Repareer, demonteer of hervorm het instrument niet.**
Repareer, demonteer of hervorm het instrument nooit. Anders kunnen lichamelijke letsels of schade aan het instrument ontstaan. Alleen personeel dat door Olympus is gemachtigd, mag het instrument repareren. Olympus is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade aan het instrument als gevolg van reparaties door personeel dat niet door Olympus is gemachtigd.
- **Stop het gebruik van het instrument onmiddellijk bij de eerste tekenen van warmte, rook, abnormale geur, abnormale geluiden of een andere afwijking.**
Schakel de stroom UIT, ook al is het instrument nog bruikbaar.

⚠ WAARSCHUWING

- **Voeg de insertiebuis niet in een inspectievoorwerp dat in gebruik is of elektriciteit geleidt.**
Anders kan de insertiebuis worden beschadigd door in het inspectievoorwerp geblokkeerd te raken of kan de insertiebuis in contact komen met het voorwerp waardoor een elektrische schok ontstaat.
- **Alvorens het instrument in de draagkoffer op te bergen, moet u ervoor zorgen dat de stroom is UITGESCHAKELD en de batterij is verwijderd.**
Als u de batterij tijdens de opslag opgeladen laat, wordt de batterij warm waardoor er brand kan ontstaan.
- **De gasbuis mag niet worden gebruikt voor de aarding.**
Anders kan er een explosie ontstaan.

⚠ ATTENTIE

- **Gebruik het instrument niet in een andere omgeving (inclusief sterk radioactieve omgevingen) dan de beschreven werkomgeving.**
Anders kan dit leiden tot onverwachte ongevallen die de insertiebuis kunnen beschadigen.
- **Tref de volgende maatregelen als deze unit naar een verhoogde positie wordt verplaatst of op een verhoogde positie wordt gebruikt.**
 - Voer een voorafgaande inspectie uit
 - Tref maatregelen om te vermijden dat de unit valt
 - Tref grondige veiligheidsmaatregelen
- **Let in het bijzonder op de temperatuur van het distale uiteinde en de insertiebuis net na het gebruik van dit instrument in omgevingen met een hoge temperatuur aangezien de temperatuur niet onmiddellijk daalt.**
Anders kan dit leiden tot brandwonden.
- **Grijp de bediening niet gedurende een lange periode vast wanneer de unit bij een hoge temperatuur wordt gebruikt.**
Anders kunnen brandwonden bij lage temperaturen ontstaan. Tref voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van veiligheidshandschoenen om brandwonden bij lage temperaturen te vermijden.
- **Let erop dat u niet over het snoer of de kabels van de insertiebuis valt.**
- **Gebruik geen in de handel verkrijgbare elektronische transformatoren voor reizen in het buitenland (reisomvormers).**
- **Gebruik alleen het snoer en de AC-adapter die door Olympus zijn aangegeven en sluit het snoer aan op een stopcontact dat binnen het opgegeven bereik ligt.**
Anders kan dit leiden tot rookvorming, brand of elektrische schokken.
- **Gebruik het aangegeven snoer voor dit instrument niet voor andere producten.**
- **Gebruik de AC-adapter niet buiten.**
Anders kan dit leiden tot elektrische schokken, rook of brand waardoor schade aan het instrument wordt veroorzaakt.
De AC-adapter is ontworpen om binnen te worden gebruikt.
- **Vermijd een sterke impact op de AC-adapter door een botsing met de muur, een val op de grond enz.**
Anders kan een storing of schade worden veroorzaakt en kunnen elektrische schokken ontstaan.

ATTENTIE

- **Als u een afwijking opmerkt wanneer u de insertiebuis in het inspectievoorwerp voegt, probeer dan niet om de buis verder te duwen maar trek ze er voorzichtig uit.**

Let op het volgende wanneer u de insertiebuis uittrekt.

- Trek de insertiebuis niet uit het inspectievoorwerp terwijl de hoekstand is vergrendeld of terwijl het hoekgedeelte is gebogen.
- Als de insertiebuis tijdens het uittrekken geblokkeerd raakt, draai de insertiebuis dan voorzichtig en probeer ze eruit te trekken.

- **Noteer de volgende maatregelen bij de behandeling van het distale uiteinde van de insertiebuis.**

- Laat de optische adapter niet vallen en vermijd een stevige impact.
- Stel het distale uiteinde niet bloot aan een stevige impact of trekkrachten.
- Stel het hoekgedeelte niet bloot aan een sterke druk of buiging.
- Verplaats de buis niet door het distale uiteinde van de insertiebuis vast te houden.
- Gebruik dit instrument niet als de O-ring van het distale uiteinde van de insertiebuis is beschadigd of gescheurd.

Anders kunnen de glazen lenzen en de precisieonderdelen van het distale uiteinde en het hoekgedeelte worden beschadigd.

- Kantel of kras het distale uiteinde van de insertiebuis niet tegen de steunopening voor het distale uiteinde van de insertiebuis wanneer het distale uiteinde wordt ingevoegd of verwijderd.

Anders kan het hoekgedeelte worden beschadigd.

- **Bevestig de optische adapter altijd alvorens dit instrument te gebruiken.**

Als u het instrument gebruikt zonder de optische adapter aan de insertiebuis te bevestigen, worden onderdelen (schroeven enz.) eenvoudig vervormd door het contact met harde voorwerpen enz. Als delen van de insertiebuis vervormd raken, kan de optische adapter niet goed zijn bevestigd of volledig loskomen.

- **Gebruik de optische adapter nooit als er onderdelen van de adapter los zitten.**

Anders kunnen de losse onderdelen van de adapter vallen.

- **Als de optische adapter niet kan worden bevestigd of verwijderd aangezien de moer niet draait, stop dan met het gebruik van de adapter.**

Neem contact op met Olympus.

- **Als in het observatiebeeld een afwijking wordt gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik en trek de insertiebuis voorzichtig uit het inspectievoorwerp.**

Als de optische adapter op het punt staat om van het distale uiteinde van de insertiebuis te vallen terwijl die in het inspectievoorwerp wordt gevoerd, zal het volledige observatiebeeld of een gedeelte ervan witachtig worden weergegeven door licht van de verlichting of een deel van de weergave dat verloren gaat. Verder gebruik in deze toestand kan ervoor zorgen dat de optische adapter van het distale uiteinde van de insertiebuis valt. Trek de insertiebuis in dit geval voorzichtig uit het inspectievoorwerp en bevestig de optische adapter opnieuw stevig in overeenstemming met "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24).

Abnormaal



Het beeld wordt wit weergegeven (door sterk licht op sommige delen van het beeld).

Normaal




Het volledige beeld wordt duidelijk weergegeven.

⚠ ATTENTIE

- **Als u een afwijking detecteert terwijl u de hoekoperatie uitvoert, probeer dan niet om de hoekoperatie te forceren.**
Anders kan de insertiebuis of het inspectievoorwerp worden beschadigd.
- **Als u deze unit met de schouderriem rond uw nek hangt, zorg er dan voor dat die niet door andere voorwerpen wordt gegrepen.**
Zorg ervoor dat de riem u niet wurgt.
- **Zorg ervoor dat er geen metalen of andere vreemde voorwerpen langs de connectoraansluitingen of andere openingen in de hoofdunit komen.**
Anders kan dit leiden tot defecten of elektrische schokken.
- **Gebruik geen andere onderdelen dan de insertiebuis onder water en reinig ze niet onder stromend water.**
Water zorgt namelijk voor het risico op elektrische schokken. Anders dan de insertiebuis is de unit waterdicht wanneer de DC-IN-aansluitingsafdekking en de deuren van het batterijcompartiment en andere interfaces stevig zijn gesloten. Gebruik of bewaar het instrument niet in een omgeving waarin het in water wordt ondergedompeld.
- **Stel de LCD-monitor niet bloot aan een sterke impact, stevige druk of krassen door een hard of puntig voorwerp.**
Anders kan de LCD-monitor barsten of worden gekrast of kan de beschadigde monitor persoonlijke letsels veroorzaken.
- **Gebruik de SDHC-kaart en de microSDHC-kaart die door Olympus zijn aangeraden om beelden op te nemen.**
Dit instrument wordt met een SDHC-kaart geleverd.
- **Verwijder de batterij of de AC-adapter niet als het instrument in gebruik is.**
Anders kunnen de opgenomen gegevens worden beschadigd.
- **Verwijder de SDHC-kaart of de microSDHC-kaart niet terwijl het beeld wordt opgenomen of weergegeven.**
Anders kunnen de opgenomen gegevens of de beeldopnamemedia worden beschadigd of verloren gaan.
- **Herhaal de invoeging of verwijdering van de SDHC-kaart of de microSDHC-kaart niet voortdurend.**
Anders is het mogelijk dat de opgenomen gegevens of de beeldopnamemedia worden beschadigd of niet langer correct werken.

ATTENTIE

- **Tref de volgende maatregelen wanneer de verlichting is INGESCHAKELD.**
 - Houd het distale uiteinde van de insertiebuis niet gedurende lange tijd in de buurt van ontvlambare substanties.
 - Het licht gaat uit tijdens de vervanging van de optische adapter.
 - Kijk niet rechtstreeks naar het licht dat door het distale uiteinde wordt uitgestraald en richt het licht niet naar anderen.
- Bij gebruik van een uv- of IR-ledunit moet u controleren of het ledpictogram  op het livescherm of de andere schermen gaat branden.
- Gebruik de uitrusting in overeenstemming met de eventuele voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Informatie van IEC62471

- RISICOGROEP 2
 - **ATTENTIE** : dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling uit. Kijk niet naar een brandende lamp. Kan schadelijk zijn voor de ogen.
 - **AANWIJZING** : dit product straalt uv uit. Beperk de blootstelling voor de ogen of de huid. Gebruik geschikte bescherming.
 - **AANWIJZING** : dit product straalt IR uit. Gebruik geschikte bescherming of oogbescherming.

AANWIJZING

- **Bewaar het instrument niet op de volgende plaatsen.**
 - Omgevingen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad en grote hoeveelheden stof of deeltjes
 - Plaatsen die worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of straling
 - Plaatsen die worden blootgesteld aan gas met haloïde¹

Anders kan het instrument worden beschadigd.

^{*1} De prestaties van bepaalde elektrische onderdelen kunnen verslechteren door de haloïde in insecticiden, pesticiden en gasvormige verdelingsmiddelen enz.
- **Blijf het instrument niet gebruiken wanneer het nat is door condensatie.**

Bij een plotse temperatuursverandering, bijv. wanneer u bij koude buitentemperaturen een warme ruimte binnengaat, kan er condensatie in het instrument ontstaan. Als u het instrument gebruikt terwijl het nat is door condensatie, kan er een storing ontstaan. Als er condensatie optreedt, laat het instrument dan achter in de omgeving waarin het zal worden gebruikt en laat de condensatie drogen alvorens het te gebruiken.
- **Voeg de insertiebuis niet in een inspectievoorwerp dat in een omgeving staat die zich buiten het werktemperatuurbereik bevindt.**

Het blijvende gebruik kan het instrument beschadigen of de prestaties verminderen.
- **Gebruik het instrument niet als de vervuilingen op de buitenkant van het instrument zijn vastgehecht.**

Het instrument kan worden beschadigd of de prestaties kunnen worden verminderd.
- **Bedek de hoofdeunit niet met een plastic zak of andere voorwerpen.**

De binnenkant van het instrument wordt mogelijk onvoldoende afgekoeld waardoor het instrument kan worden beschadigd.
- **Zorg ervoor dat er geen enkele andere vloeistof dan water, zoutwater, machineolie of diesel op de insertiebuis terechtkomt.**

Anders kan de insertiebuis worden beschadigd.
- **Tref de volgende maatregelen bij de behandeling van de deur van het batterijcompartiment en de interfacedeuren.**
 - Open of sluit de deuren niet wanneer er water op de oppervlakken in de omgeving aanwezig is
 - Open of sluit de afdekkingen niet met natte handen.
 - Open of sluit de afdekkingen niet in zones die worden blootgesteld aan een hoge vochtigheidsgraad en/of stof.
 - Sluit de afdekkingen wanneer u het instrument opbergt en wanneer de aansluitingen niet worden gebruikt.
- **Tref de volgende maatregelen met betrekking tot de aansluitingen op deze unit en die op de ledunit.**
 - Raak de aansluitingen niet rechtstreeks met uw handen aan
 - Vermijd dat de aansluitingen in contact komen met vuil en waterdruppels.
- **Tref de volgende maatregelen wanneer u het instrument uit de draagkoffer neemt.**
 - Houd de hoofdeunit niet aan de insertiebuis vast om ze uit de koffer te nemen.

Het instrument kan worden beschadigd.
- **Trek niet krachtig aan de insertiebuis en de andere kabels en draag ze niet in het rond.**
- **Tref de volgende maatregelen wanneer u het instrument in de draagkoffer opbergt.**
 - Zorg ervoor dat het distale uiteinde voldoende is afgekoeld alvorens het instrument op te bergen.
 - Zorg ervoor dat de insertiebuis niet is gedraaid alvorens ze op te bergen.
- **Hef de draagkoffer niet op wanneer het deksel van de koffer niet is gesloten.**
- **Voer dit product in overeenstemming met alle plaatselijke wetten, regels en regelgevingen af.**

Alvorens u dit product afvoert, moet u uw plaatselijke wetten, regels en regelgevingen controleren en strikt volgen.

Veiligheidsmaatregelen – Batterijmaatregelen –

Neem contact op met Olympus als u tijdens het gebruik van dit instrument met batterijen problemen ondervindt.

Tref de onderstaande maatregelen bij de behandeling van de batterij. Als de batterijen niet correct worden behandeld, kan dit leiden tot een lekkage van de batterijvloeistof, overmatige warmteontwikkeling, rookvorming, ontploffing van de batterij, elektrische schokken en/of brandwonden.

GEVAAR

- Gebruik een batterij van het type BLH-1 en laad ze met deze unit op.
- Stel de batterij niet bloot aan een stevige impact.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen niet kunnen worden kortgesloten met metalen voorwerpen.
- Gooi de batterij niet in vuur of stel ze niet bloot aan warmte.
- Open of bewerk de batterij niet.

WAARSCHUWING

- Bedek de batterij tijdens het opladen niet met kledij, beddengoed of andere materialen.
- Zorg er na beëindiging van de oplading altijd voor dat het AC-snoer van de lader uit het stopcontact wordt getrokken.
- Als u een afwijking zoals warmteontwikkeling, abnormale geur, abnormale geluiden of rookvorming detecteert, koppel het snoer van de batterijlader dan onmiddellijk los en stop met hem te gebruiken.

Neem contact op met Olympus.

- Als de batterijlader er niet in slaagt om de batterij binnen de aangegeven tijd op te laden, probeer dan niet langer om de batterij opnieuw op te laden.
- Zorg ervoor dat het batterijcompartiment niet vervormd raakt en steek er nooit vreemde voorwerpen in.
- Zorg ervoor dat er nooit metaal, water of een andere vloeistof in het batterijcompartiment of op de batterijklemmen komt.

Als er een vreemd voorwerp in de hoofdunit komt, verwijder dan de batterij, koppel de AC-adapter los en neem onmiddellijk contact op met Olympus.

- Verwijder de batterij niet onmiddellijk nadat het instrument gedurende een lange periode werd gebruikt.

De warmte die door de batterij wordt ontwikkeld, vormt een risico op brandwonden.

- Raak de batterijcontacten niet met natte handen aan.
- Als u van plan bent om het instrument voor een langere tijd niet te gebruiken, verwijder de batterij dan uit de hoofdunit en bewaar ze op een droge plaats.
Anders kan de batterijvloeistof gaan lekken en kan de warmteontwikkeling leiden tot brand of letsels.
- Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als vloeistof uit de batterij in contact komt met uw lichaam, spoel het dan onmiddellijk af met zuiver water van de kraan enz. en roep indien nodig medische hulp in.

⚠ ATTENTIE

- **Als u problemen ondervindt bij het invoegen van de batterij, probeer dan niet om ze te forceren.**
Controleer de richting van de batterij en controleer de contacten op afwijkingen. Als u probeert om de batterij in het compartiment te forceren, kan dit tot defecten leiden.
- **Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de batterij uit het instrument, probeer dan niet om ze te forceren.**
Neem contact op met Olympus.
- **Neem vooraf contact op met de luchtvaartmaatschappij als u van plan bent om de batterij per vliegtuig te transporteren.**
- **Herhaal de invoeging of verwijdering niet te snel wanneer u de batterij vervangt.**
Anders wordt de stroom mogelijk niet INGESCHAKELD.
- **Bewaar de batterij niet op de volgende plaatsen.**
 - Omgevingen die worden blootgesteld aan water, hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad, een lage vochtigheidsgraad en stof
 - Plaatsen die worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of straling
 - Plaatsen die worden blootgesteld aan gassen met haloïde*1

*1 De prestaties van bepaalde elektrische onderdelen kunnen verslechteren door gassen met haloïde in insecticiden, pesticiden en gasvormige verdelgingsmiddelen enz.
- **Gebruik, laad of bewaar de batterij niet in zones die worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht, in een gesloten auto in de zon of in de buurt van een verwarming enz.**
- **Gebruik een batterij niet als ze een afwijking vertoont, zoals een vloeistoflek, verkleuring, vervorming, abnormale geur of een andere afwijking.**
- **cDompel de batterij niet onder in zoetwater of zeewater en zorg ervoor dat de batterij niet nat wordt.**
- **Voer een batterij in overeenstemming met alle plaatselijke wetten, regels en regelgevingen af.**

AANWIJZING

- De vervuiling van batterijelektroden met zweet of olie zal een contactstoring veroorzaken. Als de batterij vuil is, veeg ze dan met een droge doek af alvorens ze te gebruiken.
- Gebruik de batterij op een correcte manier. Als de batterij niet correct wordt gebruikt, kan dit leiden tot lekkage van de batterijvloeistof, warmteontwikkeling of schade. Voeg de batterij in de juiste richting in wanneer u de batterij terugplaatst.
- Temperatuurbereik voor de werking van de li-ion batterij
 - Ontlading (bij gebruik van deze unit): -10°C tot 40°C
 - Lading : 0°C tot 40°C
 - Opslag: -10°C tot 45°C (aanbevolen: 20°C)


Het gebruik van de batterij bij een temperatuur die buiten de hierboven aangegeven temperatuurbereiken ligt, zal leiden tot een vermindering van de prestaties en een inkorting van de levensduur. Verwijder de batterij uit de hoofdunit alvorens het instrument op te bergen.

Typeplaatje/attentieplaatje

De veiligheidsratings, de attenties en de serienummers worden op het label op dit product beschreven.

Bestudeer de betekenis van de veiligheidssymbolen en gebruik het product altijd op een zo veilig mogelijke manier.


Als er labels ontbreken of als hun inhoud onleesbaar is, neem dan contact op met Olympus.

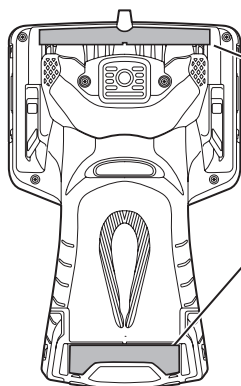

■ Conformiteitslabel



■ Rating, model, serienummer, maatregelen



⚠ ATTENTIE

Dit product zendt mogelijk gevaarlijke optische straling uit.
(Zie pagina 6)

1-1 Uitpakken

Controleer bij het uitpakken of alle onderstaande items zijn inbegrepen.

Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met Olympus.

Naam	Hoeveelheid
Hoofdunit	1
SDHC-kaart (4 GB, ingevoegd in de SDHC-kaartingang van de hoofdunit)	1
AC-adapter	1
Handriem	1
HDMI-kabel	1
Batterij	1
Bevestigingsriem insertiebuis	1
Koffer optische adapter	1
Punt dop	1
Lensreinigingskit (katoenen zwabber, borstel)	1
Identificatiesticker modelnummer	1
Gebruiksaanwijzing	1
Draagkoffer	1

*1 Voor procedures om het instrument in de draagkoffer op te bergen, raadpleegt u het label met de opslagprocedures aan de binnenkant van het bovenste deksel van de draagkoffer.


1 Opslag in de koffer van de optische adapter

De koffer van de optische adapter kan worden gebruikt om de volgende items op te bergen.

- Optische adapter
- SDHC-kaart (optische gegevensmedia)
- O-ring (bewaard in een zak)
- Punt dop

Bewaar deze items in de koffer van de optische adapter als ze niet worden gebruikt.

De afbeelding aan de rechterkant toont de locaties om elk item op te bergen.

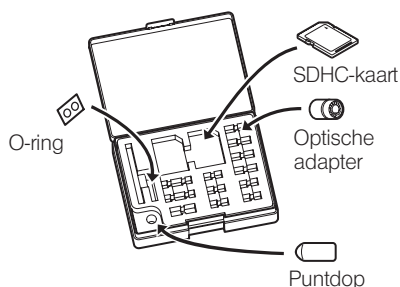

2 Opties

- Optische stereoadapter


Naam	Hoeveelheid
Optische stereoadapter	1
Optische gegevensmedia	1
O-ring	6
Referentiegidis stereometing	1
Controlegereedschap	1
Kalibratiecertificaat controlegereedschap	1
Gebruiksaanwijzing	1


- Optische adapter

Naam	Hoeveelheid
Optische adapter	1
O-ring	6
Gebruiksaanwijzing	1

Raadpleeg het "Systeemoverzicht" (pagina 106) voor informatie over andere opties.

2-1 Terminologie

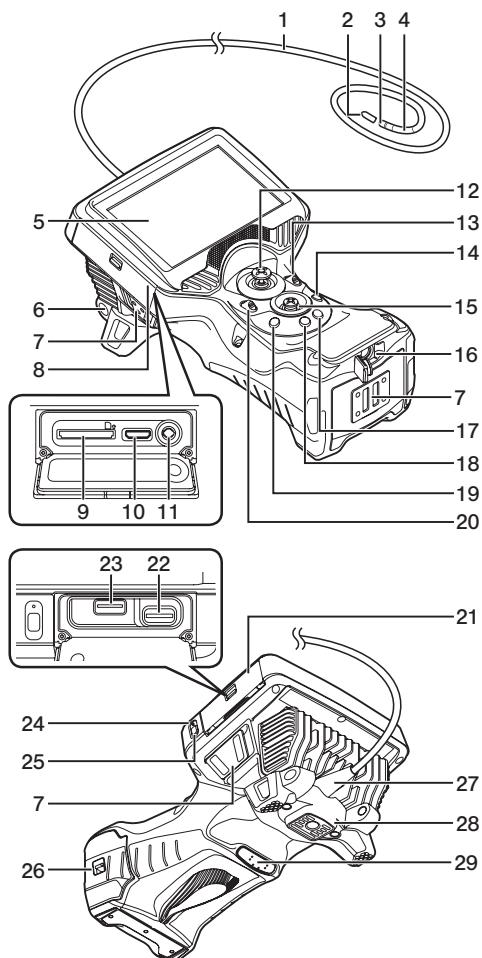


Nr.	Naam
1	Insertiebuis
2	Punttop
3	Distaal uiteinde
4	Hoekgedeelte
5	LCD-monitor
6	Steunopening voor distaal uiteinde van de insertiebuis
7	Riemhouder
8	Interfacedeur 1
9	SDHC-kaartingang
10	HDMI mini-aansluiting
11	Headsetaansluiting
12	Joystick [ANGLE/LOCK]
13	Hendel [ZOOM]
14	Knop [LIVE]
15	Joystick [MEAS/OK]
16	DC-IN-aansluiting
17	Knop [CENT]
18	Knop [MEW]
19	Knop [MENU]
20	Hendel [BRT]
21	Interfacedeur 2
22	microSDHC-kaartingang
23	USB-aansluiting
24	Laadindicator
25	Knop [POWER] 
26	Batterijdeur
27	Buigstopper
28	Montageopening voor driepoot
29	Knop [FRZ/REC]


2-2 Terminologie distaal uiteinde/optische adapter

Type van 4 mm


● Distaal uiteinde



● Optische adapter, optische stereoadapter

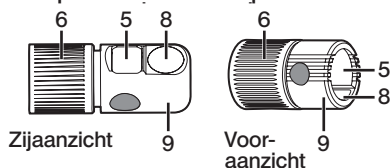


● Binnenaanzicht optische adapter




Nr.	Naam
1	Positioneringsgroef optische adapter
2	Eerste schroefdraad
3	Tweede schroefdraad
4	Verbindingsschroefdraad
5	Lens

Type van 6 mm

● Distaal uiteinde



● Optische adapter, optische stereoadapter

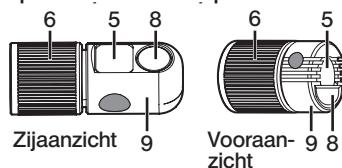

● Binnenaanzicht optische adapter




Nr.	Naam
6	Moer
7	O-ring
8	Verlichting
9	Afkorting van de productnaam* en serienummer (optische stereoadapter)
10	Positioneringspen

*1 Voor meer informatie over de afkorting van de productnaam, zie "Specificaties optische adapter" (pagina 104).


*2 Het serienummer van de optische stereoadapter wordt als vast nummer aangegeven in "Een optische stereoadapter registreren/opnieuw registreren" (pagina 71) en "Een geregistreerde optische stereoadapter selecteren" (pagina 76).

2-3 Terminologie LCD-monitor

Livescherm

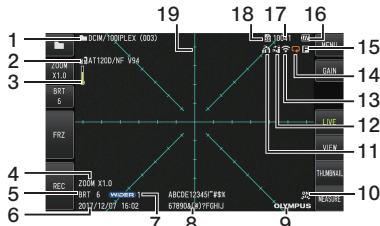


● Tijdens de ZOOM-aanpassing

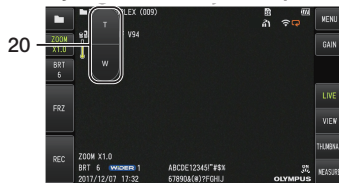

● Tijdens de BRT-aanpassing



Freezescherm

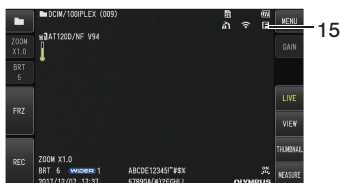


Nr.	Pictogram/ Indicator	Naam
1	-	Naam van de map
2	-	Naam van de optische adapter
3		Temperatuurindicator van het distale uiteinde
4	-	Zoomniveau
5	-	Helderheidsniveau
6	-	Datum/tijdstip
7		Pictogram versterkingsmodus
8	-	Titel
9	-	Logo
10		Ledpictogram
11		Hoekvergrendelingspictogram
12		Hoekcenteringspictogram
13		Pictogram draadloze LAN
14		Pictogram opname constante video
		Pictogram filmopname aan de gang
		Pictogram geluidsoopname aan de gang
15		Freezepictogram
16		Batterijindicator
17	-	Aantal opneembare beelden
18		Pictogram SD-kaart
19	-	Raster
20	-	Knop zoomniveau
21	-	Knop helderheidsniveau


TIP

- De weergegeven titel is de titel die op het livescherm werd ingevoerd toen het systeem voor het laatst werd gebruikt.
- Als u vuil, vlekken of andere afwijkingen op de LCD-monitor ziet, raadpleeg dan "Opslag en onderhoud" (pagina 95).

Livescherm (touchscreenknoppen)

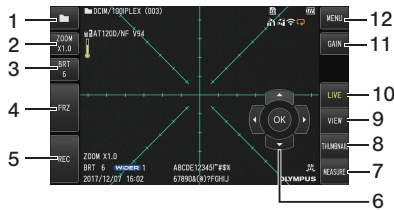


● Tijdens de filmopname

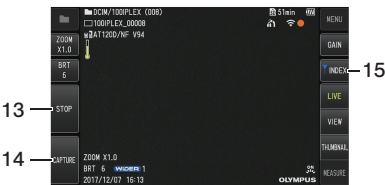

Nr.	Naam van de knop	Functie
1	[FOLDER]	Toont of verborgt de knop [MEAS/OK] (nr. 6)
2	[ZOOM]	Toont of verborgt de zoomniveaunknoppen (T, W)
3	[BRT]	Toont of verborgt de helderheidsniveaunknoppen (+, -)
4	[FRZ]	Schakelt tussen het livebeeld en het freezebeeld
5	[REC]	Neemt de film op het livescherm op. Neemt het stilstaande beeld op het freeze scherm op

Nr.	Naam van de knop	Functie
6	[MEAS/OK]	Om tussen de mappen te schakelen
7	[MEASURE]	Schakelt naar het plaatsschikkingsscherm wanneer de stereometing mogelijk is en naar het schaalmeetscherm in alle andere gevallen.
8	[THUMBNAIL]	Schakelt naar het thumbnailscherm
9	[VIEW]	Schakelt naar het weergavescherm
10	[LIVE]	Schakelt naar het livescherm wanneer het instrument zich in de freezeschermmodus bevindt
11	[GAIN]	Wisselt de versterkingsmodus
12	[MENU]	Toont de verschillende menu's
13	[STOP]	Beëindigt de filmopname
14	[CAPTURE]	Neemt een stilstaand beeld op tijdens de film
15	[INDEX]	Voegt een indexteken toe tijdens de filmopname


Thumbnailscherm

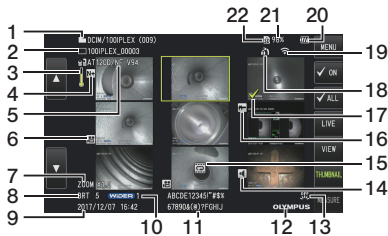

Nr.	Pictogram/Indicator	Naam
1	-	Naam van de map
2	-	Bestandsnaam
3		Temperatuurindicator van het distale uiteinde
4		Aanwijzingspictogram
5	-	Naam van de optische adapter
6		Filmpictogram
7	-	Zoomniveau
8	-	Helderheidsniveau
9	-	Datum/tijdstip

Nr.	Pictogram/Indicator	Naam
10		Pictogram versterkingsmodus
11	-	Titel
12	-	Logo
13		Ledpictogram
14		Geluidspictogram
15		Pictogram constante video
16		Meetpictogram
17		Pictogram vinkje
18		Pictogram hoekvergrendeling
19		Pictogram draadloze LAN
20		Batterijindicator
21	-	Vrije ruimte op de SD-kaart
22		Pictogram SD-kaart


Thumbnailscherm (touchscreenknoppen)

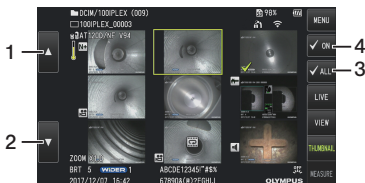


Nr.	Naam van de knop	Funcie
1	Vorige pagina	Springt naar de vorige pagina
2	Volgende pagina	Springt naar de volgende pagina
3	Vinkje [ALL]	Selecteert of deselecteert alle vinkjes van de thumbnailbeelden
4	Vinkje [ON]	Wisselt de vinktoekenningmodus van de thumbnailbeelden

Weergavescherm

- Bij de weergave van het stilstaan-
de beeld 17

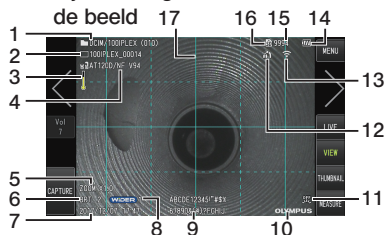

- Bij de weergave van het stilstaan-
de beeld en de aanpassing van het

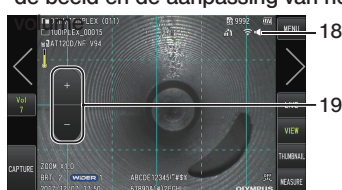

- Bij de weergave van de film




Nr.	Pictogram/ Indicator	Naam
1	-	Naam van de map
2	-	Bestandsnaam
3		Temperatuurindicator van het distale uiteinde

Nr.	Pictogram/ Indicator	Naam
4	-	Naam van de optische adapter
5	-	Zoomniveau
6	-	Helderheidsniveau
7	-	Datum/tijdstip
8		Pictogram versterkings- modus
9	-	Titel
10	-	Logo
11		Ledpictogram
12		Pictogram hoekver- grendeling
13		Pictogram draadloze LAN
14		Batterijindicator
15	-	Aantal opneembare beelden
16		Pictogram SD-kaart
17	-	Raster
18		Pictogram weergave- geluid
19	-	Knop volumeniveau
20	-	Filmweergavetijd
21	-	Filmweergavebalk
22	-	Indextekst
23	-	Totale filmduur
24		Pictogram film weerge- ven
		Pictogram film pauze- ren
		Pictogram filmweerga- ve beëindigen

Weergavescherm (touchschermknoppen)

- Bij de weergave van het stilstaande beeld

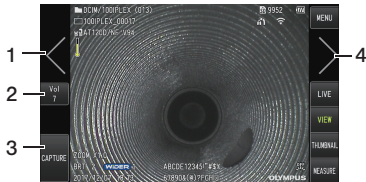

Nr.	Naam van de knop	Functie
1	Vorig beeld weergeven (*1)	Springt naar het vorige beeld
2	[Vol]	Toont of verbijdt de knoppen voor het volumeniveau (+, -)
3	[CAPTURE]	Neemt een stilstaand beeld op tijdens de weergave van een stilstaand beeld en wanneer de filmweergave is gepauzeerd Beëindigt de geluidsopname na de opname van het stilstaande beeld
4	Volgend beeld weergeven (*1)	Springt naar het volgende beeld

- Bij de weergave van de film




Nr.	Naam van de knop	Functie
5	Vorig hoofdstukteken	Springt naar het vorige hoofdstukteken tijdens de weergave van de film
6	Snel terugspoelen	Snel terugspoelen tijdens de filmweergave
7	Snel voortspoelen	Snel voortspoelen tijdens de filmweergave
8	Volgend hoofdstukteken	Springt naar het volgende hoofdstukteken tijdens de filmweergave
9	▶	Film weergeven (*2)
	⏸	Film pauzeren (*2)

*1 U kunt ook het vorige en het volgende beeld weergeven door te swipen (uw vinger over het scherm vegen).

*2 De weergave kan ook worden gepauzeerd of worden hervat door op het scherm te tikken.

Weergavescherm constante video

- Weergave met uitsluitend het touchscreen

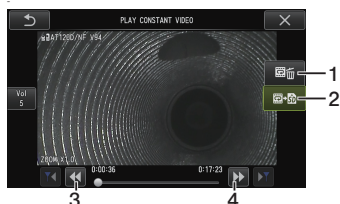

- Weergave met het touchscreen en de joystick [MEAS/OK]*



Nr.	Naam van de knop	Functie
1	WISSEN	Wist een constante video
2	KOPIËREN	Kopieert een constante video naar een SDHC-kaart
3	Snel terugspoelen	Snel terugspoelen tijdens de filmweergave
4	Snel voortspoelen	Snel voortspoelen tijdens de filmweergave

* Raadpleeg “De film weergeven en pauzeren” (pagina 50) om de film met de joystick weer te geven.

TIP

- De knop [MENU] kan worden gebruikt om het weergavescherm van de constante video te schakelen tussen een scherm dat uitsluitend met het touchscreen wordt bediend en een scherm dat met het touchscreen en de joystick [MEAS/OK] wordt bediend.
- Op het scherm voor de weergavebediening met alleen het touchscreen, zijn de knoppen Wissen en Kopiëren aan de rechterkant groter gemaakt. De knopbedieningen kunnen ook met de joystick [MEAS/OK] worden uitgevoerd.

Aanwijzingsscherm

● Bediening met het touchscreen en de joystick [MEAS/OK]



● Bediening met uitsluitend het touchscreen



Nr.	Naam van de knop	Functie
1	TERUG	Keert terug naar het menu scherm
2	KLEUR	Voor de selectie van een lijnkleur
3	LIJN	Voor de selectie van de lijnbreedte
4	REC	Neemt beelden op met aanwijzingen

Nr.	Naam van de knop	Functie
5	OK	Bevestigt de vorm van de vrije tekening of bevestigt de lay-out van de aanwijzing
6	WISSEN/ ALLES WISSEN	Wist aanwijzingen waarvoor de lay-out niet werd afgerond/Wist alle aanwijzingen nadat de lay-out is bevestigd
7	VRIJ TEKENEN	Past de lay-out van de getekende afbeelding aan door te slepen (vinger over het scherm vegen) en toont die op het scherm. Vrij tekenen is ook mogelijk door het touchscreen te bedienen.
8	TEKEN	Past de lay-out van het geselecteerde teken aan en toont die op het scherm
9	TEKST	Past de lay-out van de tekst aan en toont die op het beeld
10	CURSOR/OK AAN	Toont of verbergt de selectiekноп CURSOR/OK
11	SLUITEN	Sluit het aanwijzings-scherm en keert terug naar het vorige scherm

TIP

Het aanwijzingsscherm omvat een scherm dat met het touchscreen en de joysticks wordt bediend en een ander scherm dat uitsluitend met het touchscreen wordt bediend. Met de knop [MENU] kan tussen de schermen worden geschakeld.

Als de bediening met het touchscreen en de joysticks is geselecteerd, zijn de knoppen aan de beide kanten van het scherm groter gemaakt.

3 Voorbereiding en inspectie voor het gebruik

Zorg ervoor dat de voorbereiding en de inspectie die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden uitgevoerd alvorens het instrument wordt gebruikt. Stop het gebruik van het instrument onmiddellijk bij de eerste tekenen van een afwijking en voer de nodige acties uit zoals in "Probleemoplossing" pagina 91) wordt beschreven.

Inspecties moeten niet alleen voor het gebruik maar regelmatig worden uitgevoerd.

AANWIJZING

Zorg ervoor dat de stroom van het instrument is **UITGESCHAKELD** alvorens u de voorbereiding en de inspectie uitvoert.

3-1 De voeding voorbereiden


1 De batterij gebruiken

Het resterende batterijniveau wordt door de batterijindicator op de LCD-monitor weergegeven.

■ De batterij in deze unit plaatsen

Volg de onderstaande stappen om de batterij te plaatsen.

- ① Beweeg de ontgrendelingsknop van de deur van het batterijcompartiment in de richting van de pijl.
- ② Houd de ontgrendelingsknop in deze positie en schuif de deur van het batterijcompartiment in de richting van de pijl.
- ③ De deur van het batterijcompartiment is nu geopend.
- ④ Plaats de batterij en let op de richting van de batterij. Controleer of de batterij goed op haar plaats zit en sluit de deur van het batterijcompartiment.

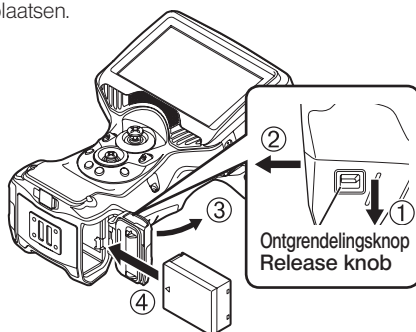


Controleer of de deur van het batterijcompartiment is vergrendeld.

TIP

- Zorg ervoor dat de batterij wordt opgeladen als ze voor het eerst na de aankoop of na een lange tijd wordt gebruikt.
- Over het algemeen verminderen de prestaties van de batterij als de omgevingstemperatuur daalt. Merk op dat de verminderde prestaties door de lage temperatuur opnieuw verbeteren wanneer de temperatuur terug naar een normaal niveau stijgt.
- Een volledige lading zorgt voor een constante werking van ongeveer een uur en 30 minuten (over het algemeen). De werkelijke werking hangt af van de laadmethode, de werksomstandigheden of de instellingen van dit instrument. Het wordt aanbevolen om meerdere reservebatterijen voor te bereiden als een langdurige werking op batterijen wordt verwacht. De normale laadtijd voor de batterij bedraagt ongeveer twee uur en 30 minuten (over het algemeen).
- De batterij is een verbruiksitem.

■ De batterij verwijderen


Verwijder de batterij door de klep aan het batterijcompartiment in de richting van de pijl te bewegen.

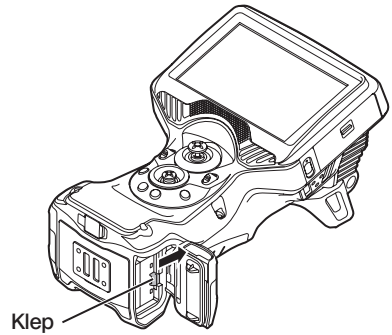

2 De AC-adapter gebruiken

Volg de onderstaande stappen om de AC-adapter aan te sluiten.

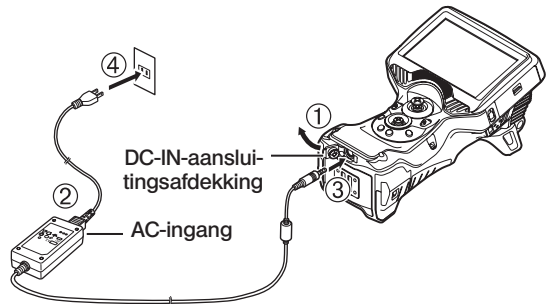


- ① Open de DC-IN-aansluitingsafdekking op de hoofdunit.
- ② Sluit het AC-snoer aan op de AC-ingang van de AC-adapter.
- ③ Sluit de outputconnector van de AC-adapter aan op de DC-IN-aansluiting van dit instrument.
- ④ Sluit de vervolgens de stekker van het AC-snoer aan op het stopcontact.



3 De batterij opladen

- Als de AC-adapter is aangesloten, zorgt de uitschakeling van de stroom ervoor dat het opladen van de batterij wordt gestart. (de batterij wordt niet opgeladen als de stroom is ingeschakeld)
- De laadindicator knippert wanneer de batterij wordt opgeladen.
- Als u halverwege wilt stoppen met opladen, moet u de AC-adapter loskoppelen.
- Het licht van de laadindicator gaat uit wanneer het opladen voltooid is.
- Koppel de AC-adapter los wanneer de batterij volledig is opgeladen.

■ Laadindicator tijdens het opladen

Indicator	Betekenis
 <p>Knippert (het licht gaat om de 0,5 seconden aan en uit)</p>	De batterij wordt opgeladen.
 <p>Wisselt tussen knipperen (2 keer) en uit (ongeveer 1 seconde)</p>	Kan de batterij niet opladen aangezien de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is. Laad de batterij op in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 40°C.
 <p>Licht knippert aan hoge snelheid (constant)</p>	Kan de batterij niet opladen door een communicatiefout met de batterij. →Controleer of de batterijklem vuil is. →Controleer of er een andere dan de aangegeven batterij wordt gebruikt. Als het probleem aanhoudt, kan dit te wijten zijn aan slijtage van de batterij. Vervang de batterij door een nieuwe.


3-2 De optische adapter bevestigen en verwijderen

AANWIJZING


- **Zorg ervoor dat de O-ring op het distale uiteinde van de insertiebuis wordt bevestigd alvorens de optische adapter te gebruiken.**
Water of vuil dat vanaf de verbingszone tussen de insertiebuis en de optische adapter in de unit komt, kan defecten of schade aan de unit veroorzaken. Noteer ook dat de optische adapter zelf niet waterdicht is.
- **Gebruik het instrument nooit terwijl er vuil of water aan de binnenkant van de optische adapter aanwezig is.**
Anders kan de waterdichtheid tussen de optische adapter en het distale uiteinde verloren gaan of kan de optische adapter of het distale uiteinde worden beschadigd.
- **Houd de insertiebuis bij de vervanging van de adapter niet vast aan het deel na het hoekgedeelte en dichter bij het distale uiteinde.**
Anders kan het hoekgedeelte worden beschadigd.

- 1 Houd de optische adapter en het distale uiteinde zodanig dat ze een rechte lijn vormen en voeg de optische adapter voorzichtig in het distale uiteinde.


■ Type van 4 mm

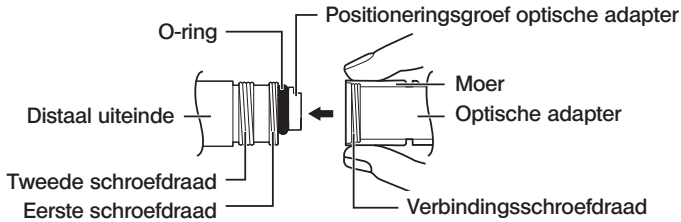

■ Type van 6 mm

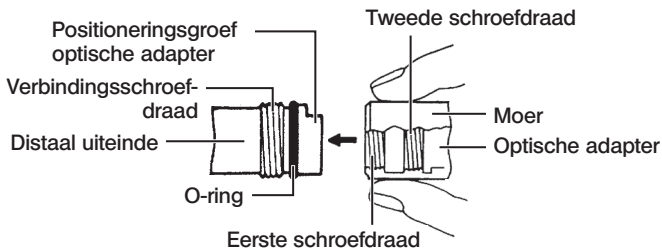

- 2 Draai de moer van de optische adapter rechtsom tot de verbindingsschroefdraad langs de eerste schroefdraad gaat.
- 3 Nadat de eerste schroefdraad is gepasseerd, draait u het volledige hoofdlichaam van de optische adapter rechtsom en drukt u langzaam tot het hoofdlichaam van de optische adapter in de positioneringsgroef van de insertiebuis past en stopt met draaien.
- 4 Draai de moer van de optische adapter rechtsom om de verbindingsschroefdraad met de tweede schroefdraad te verbinden. Draai de moer volledig vast.

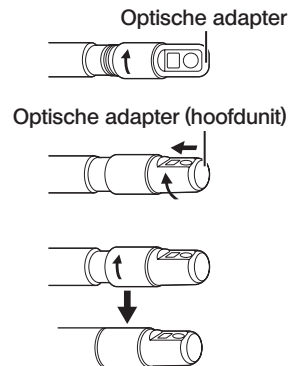

■ De optische adapter verwijderen


Verwijder de optische adapter in de omgekeerde volgorde dan de bevestiging.

3-3 De SDHC- of microSDHC-kaart invoegen/verwijderen

■ De SDH-kaart plaatsen

Open interfacadeur 1.

Let op de richting van de SDHC-kaart en voeg de kaart volledig in tot u een klik hoort. Sluit de interfacadeur.

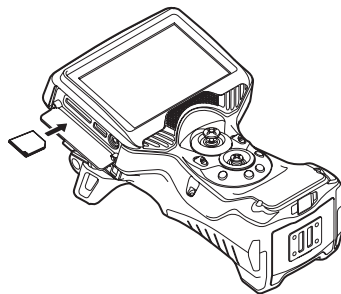


■ De SDHC-kaart verwijderen

Druk één keer op de SDHC-kaart om de kaart te verwijderen.

■ Een microSDHC-kaart plaatsen

Open interfacadeur 2.

Let op de richting van de microSDHC-kaart en voeg de kaart volledig in tot u een klik hoort. Sluit de interfacadeur.

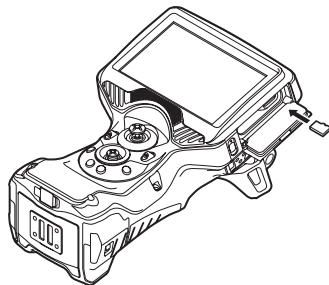

■ De microSDHC-kaart verwijderen

Druk één keer op de microSDHC-kaart om de kaart te verwijderen.


3-4 De handriem bevestigen/verwijderen

De handriem kan worden gebruikt om te vermijden dat de unit per ongeluk valt. Gebruik de handriem wanneer u de unit met één hand bedient.

■ De handriem op de hoofdunit bevestigen

(De afbeelding toont het instrument dat met de linkerhand wordt vastgehouden.)

- 1** Haal de handriem door de twee riemhouders.
- 2** Pas de lengte van de handriem aan met de gesp.
- 3** Controleer of de handriem goed vastzit.

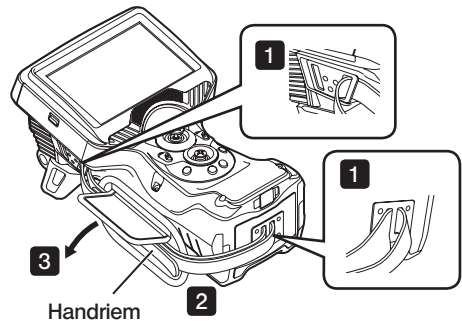

■ De handriem verwijderen

Om de handriem te verwijderen, moet u de stappen voor de bevestiging van de handriem in de omgekeerde volgorde volgen.

3-5 De unit op een driepoot bevestigen/van een driepoot losmaken

■ De unit op een driepoot bevestigen

Als u observaties met een driepoot maakt, monteert u de unit dan op de driepoot aan de hand van de betreffende montageopening op de hoofdunit.

⚠ ATTENTIE

Zorg ervoor dat de unit stevig is gemonteerd zodat hij niet van de driepoot kan vallen. Dit kan namelijk letsels of schade aan de unit met zich meebrengen.


■ De unit van de driepoot losmaken

Om de unit van de driepoot los te maken, moet u de stappen voor de bevestiging in omgekeerde volgorde volgen.

3-6 De insertiebuis vastbinden


Als u voor de observatie naar een andere locatie verhuist, kan de insertiebuis met de bevestigingsriem worden vastgebonden voor meer draagcomfort.

Bevestig de meegeleverde bevestigingsriem voor de insertiebuis op deze unit.

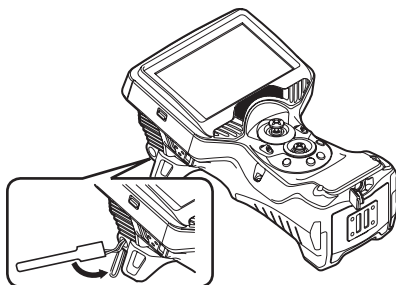

Kronkel de insertiebuis en bundel die met de bevestigingsriem nabij de buigstopper van het endoscooplichaam samen.

Houd het lichaam van de endoscoop vast wanneer u de unit draagt.

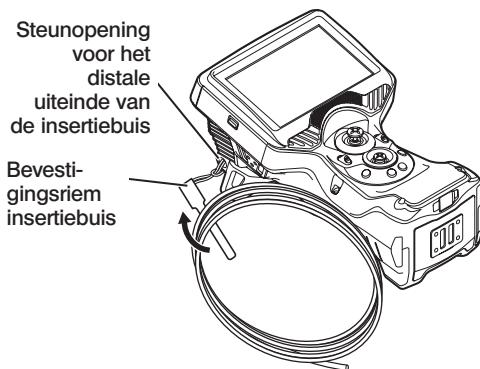


Berg de unit op in de draagkoffer voor langeafstandsreizen of -transport.

3-7 De geleidingsbuis bevestigen/verwijderen

■ De geleidingsbuis bevestigen

Voor IV96100GL is het mogelijk om het instrument te gebruiken met optionele geleidingsbuizen. Trek de geleidingsbuis uit en voeg de insertiebuis van deze unit vanaf het uiteinde met de montageschroef in.

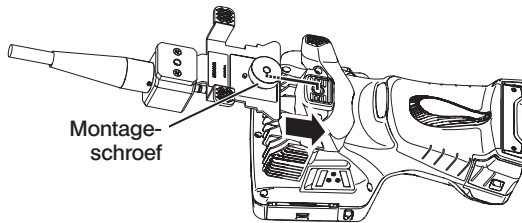

Bevestig de montageschroef van de geleidingsbuis stevig op de driepootmontageopening van deze unit en controleer om te garanderen dat de geleidingsbuis niet rammelt.

■ De geleidingsbuis verwijderen

Om de geleidingsbuis te verwijderen, moet u de stappen voor de bevestiging van de geleidingsbuis in omgekeerde volgorde volgen.

3-8 De USB draadloze LAN-adapter aansluiten/ loskoppelen

■ De USB draadloze LAN-adapter aansluiten

- Open interfacedeur 2.
- Sluit de USB draadloze LAN-adapter (aanbevolen) aan op de USB-aansluiting.

Voor meer informatie over de aanbevolen USB draadloze LAN-adapter kunt u contact opnemen met onze dealers, filialen of verkoopkantoren.

■ De USB draadloze LAN-adapter verwijderen

Om de USB draadloze LAN-adapter te verwijderen, moet u de stappen voor de aansluiting van de USB draadloze LAN-adapter in omgekeerde volgorde volgen.

3-9 Inspectie voor/na het gebruik

AANWIJZING

- Zorg er bij de inspectie van de insertiebuis voor dat u ze vasthoudt op een punt na het hoekgedeelte. Anders kan het hoekgedeelte worden beschadigd.
- Zorg er ook voor om de inspectie-items na het gebruik van het instrument te controleren.

Plaats van de inspectie		Item	Als er een afwijking wordt ontdekt
Algemeen	<input type="checkbox"/>	Zijn er vreemde voorwerpen zoals vuil of zand op de LCD-monitor, insertiebuis of deuren aanwezig?	Zie "Opslag en onderhoud" (pagina 95).
	<input type="checkbox"/>	Zijn er barsten of krassen op de LCD-monitor, insertiebuis of deuren aanwezig?	Vervanging vereist. Neem contact op met Olympus.
	<input type="checkbox"/>	Afwijkingen zoals schade aan of vervorming van de buitenmaterialen, knoppen, joysticks of hendels?	
Batterij	<input type="checkbox"/>	Vloeistoflekage, vervorming, barsten of andere afwijkingen van de batterij?	Neem contact op met Olympus.
Insertiebuis, hoekgedeelte, distaal uiteinde	<input type="checkbox"/>	Loszittend materiaal op andere plaatsen dan het hoekgedeelte?	Zie "Opslag en onderhoud" (pagina 95).
	<input type="checkbox"/>	Vuil of waterdruppels op de lens van het distale uiteinde? Verder gebruik in deze toestand vormt een risico op schade aan de optische adapter en/of het distale uiteinde.	
	<input type="checkbox"/>	Ophoping van vuil op de positioneringsgroef van de optische adapter of schroefdraden van het distale uiteinde?	
	<input type="checkbox"/>	Vervorming of loszittend materiaal van het distale uiteinde of ongebruikelijke slijtage van de verbindingsschroefdraad? Gebruik het instrument nooit in geval van loszittend materiaal aan het distale uiteinde. Anders kunnen de losse onderdelen eraf vallen.	
O-ring	<input type="checkbox"/>	Ontbreekt de O-ring, is de O-ring gebroken enz? Als de O-ring is losgekomen of gebroken, kan er water naar binnen komen via de voeg tussen het distale uiteinde en de optische adapter. Dit kan leiden tot een storing of schade aan de unit.	

Plaats van de inspectie	Item		Als er een afwijking wordt ontdekt
Optische adapter, optische stereo-adapter	<input type="checkbox"/>	Vuil of waterdruppels op het buitenste oppervlak van de optische adapter of de lens in de optische adapter? Verder gebruik in deze toestand veroorzaakt het risico op schade aan de optische adapter en/of het distale uiteinde.	Zie "Opslag en onderhoud" (pagina 95).
	<input type="checkbox"/>	Vervormingen of vreemde voorwerpen in de verbindingsschroefdraad van de optische adapter? Merk op dat een ontoereikende reiniging kan leiden tot verlies van de waterdichtheid tussen de optische adapter en het distale uiteinde.	
	<input type="checkbox"/>	Zitten de onderdelen van de optische adapter los? Gebruik de unit nooit als er loszittend materiaal wordt gedetecteerd. Anders kunnen de losse onderdelen eraf vallen.	
	<input type="checkbox"/>	Hebt u de meetwaarden voor en na de stereometing gecontroleerd? (Alleen stereometing)	Zie "Stereomeetfunctie (alleen van toepassing voor G Lite (stereometing)) GL ST " (pagina 68).
LCD-monitor	<input type="checkbox"/>	Barsten of andere afwijkingen op het scherm? <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> TIP </div> De LCD-monitor is geproduceerd op basis van precisietechnologieën. De LCD-monitor kan pixels bevatten die niet branden (zichtbaar als zwarte stippen) of permanent branden (zichtbaar als heldere stippen). Dit wijst niet op een defect of een storing van het product.	Vervanging vereist. Neem contact op met Olympus.
	<input type="checkbox"/>	Vingerafdrukken of andere vervuiling op het scherm?	Zie "Opslag en onderhoud" (pagina 95).
Draagkoffer	<input type="checkbox"/>	Schade, loszittend materiaal of andere afwijkingen aan de buitenkant, hendel of andere onderdelen van de draagkoffer?	Neem contact op met Olympus.
	<input type="checkbox"/>	Gebruikt u de aangewezen draagkoffer? Het gebruik van een niet-aangewezen draagkoffer kan ervoor zorgen dat de insertiebuis of de hoofdeunit beschadigd of defect raakt.	

4 Basiswerking

4-1 De stroom INSCHAKELEN

1 De stroom INSCHAKELEN

Als de knop [POWER] (⏻) van de hoofdunit gedurende 1,5 tot 2 seconden wordt ingedrukt, gaan de 4 knoppen branden en wordt de stroom ingeschakeld.

Het scherm en de menubedieningen worden ongeveer 10 seconden na de druk op de knop [POWER] (⏻) geactiveerd.

■ De stroom UITSCHAKELEN

Druk de knop [POWER] (⏻) van de hoofdunit gedurende 2 seconden of langer in.

Als het systeem wordt uitgeschakeld, worden de 4 knoppen op de hoofdunit automatisch uitgeschakeld.

2 Een optische adapter selecteren

Als de stroom wordt ingeschakeld, wordt een lijst met optische adapters weergegeven.








Selecteer de te gebruiken optische adapter en druk op de joystick [MEAS/OK].

TIP

- Als de optische adapter tijdens de observatie wordt vervangen, moet u de nieuwe optische adapter via de menubedieningen selecteren.
Zie "Menubedieningen" (pagina 54) en "Het livescherm/freezescherm gebruiken" (pagina 55).
- Om een optische stereoadapter te gebruiken, zie "Een optische stereoadapter registreren/opnieuw registreren" (pagina 71). **GL ST**

4-2 Het resterende batterijniveau controleren

Als de stroom door de batterij wordt voorzien, wordt het resterende batterijniveau aangegeven door een indicator in de rechterbovenhoek van de LCD-monitor. De mogelijke batterijstatussen worden hieronder aangegeven.

Indicator	Batterijtoestand
	Het batterijvermogen is voldoende (100% tot 50%).
	Het batterijvermogen is laag (50% tot 25%).
	Het resterende batterijvermogen is laag (25% tot 10%).
 *1	De batterij is bijna leeg (10% tot 5%).
 *2	De batterij is leeg. Laad de batterij op of vervang ze door een opgeladen batterij (5% tot 0%).
Knipperend	

*1 Zorg ervoor dat er geen beelden worden opgenomen of verwijderd en dat de SDHC-of microSDHC-kaart niet wordt geformatteerd. Als de stroom tijdens deze operaties uitvalt, kunnen de gegevens corrupt worden.

*2 Als de batterijindicator begint te knipperen, schakel dan snel de stroom uit of sluit de AC-adapter aan.

Als u het instrument blijft gebruiken zonder de AC-adapter aan te sluiten, zal de stroom worden uitgeschakeld waardoor schade aan de opgenomen gegevens kan ontstaan.

4-3 Het licht INSCHAKELEN

1

De verlichting aan het distale uiteinde van de insertiebuis controleren

De lichtintensiteit wordt aangepast afhankelijk van de helderheid van het inspectievoorwerp.

TIP

- Volg altijd de stappen (Menu - <SYSTEM SETUP> - <LIGHT> - <OFF>) om het licht UIT te schakelen wanneer het instrument niet in gebruik is, zoals tijdens de vervanging van de optische adapter.
- Als u een uv- of IR-ledunit gebruikt die geen zichtbaar licht geeft, raadpleeg dan "Observatie van speciaal licht" (pagina 88).

■ Het licht manueel IN-/UITSCHAKELEN

Via <Menu> - <SYSTEM SETUP> - <LIGHT>, kan het licht worden ingesteld op de modi <ON>, <ECO> en <OFF>.


De status wordt door het ledpictogram aangegeven.

TIP

De selectie van <ECO> vermindert de helderheid en verlaagt het batterijverbruik.





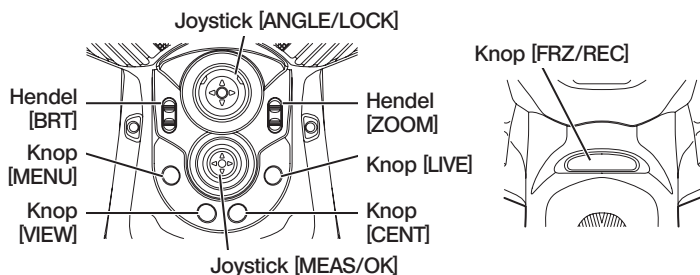




4-4 Het instrument bedienen









Deze unit kan met de knoppen, hendels en joysticks op de hoofdunit en het touchscreen op de LCD-monitor worden bediend.



* Voor meer informatie over de positie van de knoppen, hendels en joysticks, zie "Terminologie" pagina 13).

Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over de verschillende bedieningen.

Knoppen, hendels en joysticks	Functie	Touchscreen
Knop [MENU]	Toont/verbergt het menuscherm.	
Knop [VIEW] (korte druk)	Toont het weergavescherm wanneer er in de geselecteerde map een bestand met een stilstand beeld staat.	
Knop [VIEW] (lange druk)	Toont het thumbnailscherm.	
Knop [LIVE] (als het livescherm niet wordt weergegeven)	Toont het livescherm.	
Knop [LIVE] (wanneer het livescherm wordt weergegeven)	Wisselt de versterkingsmodus.	
Knop [CENT]	Centreert het distale uiteinde van de insertiebuis.	—
Hendel [ZOOM]	Gebruikt de zoomfuncties.	
	Springt (achterwaarts en voorwaarts) naar de indextekensposities wanneer een film in het weergavescherm wordt weergegeven of gepauzeerd.	
Hendel [BRT]	Wijzigt de helderheidsinstelling.	
	Past het volume in het weergavescherm aan.	
Joystick [ANGLE/LOCK] (druk)	Vergrendelt of ontgrendelt de hoekoperatie van het distale uiteinde van de insertiebuis.	—
Joystick [ANGLE/LOCK] (joystickbediening)	Bedient de hoek van het distale uiteinde van de insertiebuis. Een druk op deze knop terwijl de hoekbediening is vergrendeld, zal voor de fijne afstelling van de hoek zorgen.	—

Knoppen, hendels en joysticks	Functie	Touchscreen
Joystick [MEAS/OK] (druk op de knop)	Stelt het menu enz. in. Stelt het aangegeven punt in wanneer een meetscherm wordt weergegeven. Stelt de lay-out van de aanwijzing in wanneer het aanwijzingsscherm wordt weergegeven.	
	Voegt een indexteken toe tijdens de opname van de film.	
	Als er een optische stereoadapter is geselecteerd, wordt het plaatsschikings- of stereomeetscherm weergegeven. GL ST In alle andere gevallen wordt het schaalmeetscherm weergegeven.	
Joystick [MEAS/OK] (joystickbediening)	Om een menu te selecteren. Wisselt het geselecteerde beeld op het thumbnailscherm.	Tik op het scherm
	Om van map te veranderen om het beeld op het livescherm op te slaan. Verplaatst de cursor of de aanwijzing.	
	Toont het vorige beeld op het weergavescherm wanneer de hendel naar links wordt gekanteld en toont het volgende beeld wanneer de hendel naar rechts wordt gekanteld.	 of door te swipen
	Druk naar boven om snel voort te spoelen of naar beneden om snel terug te spoelen tijdens de weergave van een film in het weergavescherm.	
Knop [FRZ/REC] (korte druk)	Bevriest of ontdooit het observatiebeeld. Neemt een stilstaand beeld op wanneer er een filmopname aan de gang is.	
Knop [FRZ/REC] (lange druk)	Start of stopt de filmopname op het livescherm. Neemt een stilstaand beeld op wanneer een freeze scherm wordt weergegeven. Stopt de opname.	

TIP

Als een knop meerdere functies heeft, bepaalt de tijd van de druk welke functie wordt uitgevoerd. In deze gebruiksaanwijzing wordt de term "druk" of "korte druk" gebruikt om aan te geven dat de knop kort moet worden ingedrukt, terwijl "lange druk" betekent dat een knop gedurende ongeveer een seconde moet worden ingedrukt.

In de volgende delen van de gebruiksaanwijzing zullen de beschrijven worden gebaseerd op de bediening met de knoppen, hendels en joysticks.

4-5 Het inspectievoorwerp observeren

1 Schakel de verlichting IN.

2 Kijk naar het scherm en voeg de insertiebuis in het inspectievoorwerp.

Voeg de insertiebuis voorzichtig in en controleer de richting.

3 Gebruik de joystick [ANGLE/LOCK] om hoekoperaties uit te voeren en observeer de toepasselijke gebieden op het scherm.

Zorg ervoor dat er geen overmatige drukkracht, draaibewegingen of spanning op de insertiebuis wordt toegepast.

4 Vergrendel de hoek en de richting van het hoekgedeelte (hoekvergrendeling) en voer de observatie uit.

Als het hoekgedeelte op de gewenste hoek en richting is ingesteld, druk dan op de joystick [ANGLE/LOCK].

De hoek kan fijn worden afgesteld, ook al is de hoek vergrendeld.

Als de hoek is vergrendeld, verschijnt het hoekvergrendelingspictogram (A) in de rechterbovenhoek van de LCD-monitor.

Pas aan en neem het beeld indien nodig op.

5 Kijk naar het scherm en trek de insertiebuis traag en voorzichtig uit het inspectievoorwerp.

Als de hoek is vergrendeld, druk dan op de joystick [ANGLE/LOCK] om de hoek te ontgrendelen en trek de insertiebuis er vervolgens uit.

AANWIJZING

- Als de volgende melding tijdens de inspectie verschijnt, stop dan onmiddellijk met de observatie, trek de insertiebuis er voorzichtig uit en voer de vereiste actie uit is zoals aangegeven in "Foutmeldingen" (pagina 91).
 - «HIGH TEMPERATURE (DISTAL END). PLEASE IMMEDIATELY PULL OUT THE INSERTION TUBE.»
- Buig de insertiebuis tijdens de bediening van het hoekgedeelte niet tot de minimale boogradius of minder (20 mm voor het type van 4 mm, 30 mm voor het type van 6 mm).

TIP

- Door de lus (buiging) van de insertiebuis te vergroten, wordt de maximale hoeklimiet van het hoekgedeelte verlaagd. Houd de insertiebuis zo recht mogelijk om de beste prestaties van het instrument te bekomen.
- Bij lage temperaturen kan de hoek moeilijk worden bereikt.
- Bij hoge omgevingstemperaturen kan het beeldgeluid worden opgemerkt.
- Er verschijnt een gele temperatuurindicator wanneer de omgevingstemperatuur het distale uiteinde ongeveer 80°C bereikt. Denk eraan dat dit betekent dat de bovengrens van de omgevingstemperatuur nadert.

4-6 De beeldweergave aanpassen

1 Stilstand beeld (Freeze)

1 Druk op de knop [FRZ/REC] terwijl het livebeeld wordt weergegeven.

Het geobserveerde beeld is bevroren en het freeze pictogram (F) wordt in de rechterbovenhoek van de LCD-monitor weergegeven. Voeg de insertiebuis niet of trek ze er niet uit terwijl het beeld is bevroren.

2 Druk op de knop [FRZ/REC].

Het beeld zal worden ontdooid.

TIP

De bevroering van een beeld met actie aan hoge snelheid kan leiden tot een vervaagd beeld.

2 Het beeld vergroten (Zoom)

Er kan worden ingezoomd op het beeld voor een vergrote weergave van het observatievoorwerp. Door de hendel [ZOOM] naar boven te duwen, wordt het beeld tot 5 keer vergroot. Om het beeld terug naar het originele formaat te brengen, duwt u de hendel [ZOOM] naar beneden.

TIP

- Er wordt gezoomd met de "digitale zoom"-functie. Daardoor kan het beeld van mindere kwaliteit zijn bij hogere zoomfactoren. Het beeld kan korreliger worden wanneer «Menu» - «IMAGE MODE» - «DYNAMIC NOISE REDUCTION» is ingesteld op «ON».
- De zoomfunctie is niet beschikbaar tijdens de plaatsschikking.

3 De helderheid aanpassen

■ Helderheidsaanpassing met de hendel [BRT]

De hendel [BRT] wordt gebruikt om de helderheid aan te passen wanneer de algemene helderheid van het livebeeld tijdens de observatie wordt gewijzigd.

Door de hendel [BRT] naar boven te duwen, wordt het algemene beeld helderder en door hem naar beneden te duwen, wordt het beeld donkerder.

■ De versterkingsmodus wisselen

Een druk op de knop [LIVE] tijdens de weergave van een livebeeld wisselt de versterkingsmodus.

Modus	Beschrijving
[Auto] (geen weergave)	Deze modus zorgt voor de automatische aanpassing van de helderheid in overeenstemming met de instellingen van [BRT]. De ruis kan toenemen afhankelijk van de instellingen van [BRT].
[WiDER1]	Deze modus wordt gebruikt om livebeelden weer te geven op een helderder niveau dan [Auto] (geen weergaven). In bepaalde observatieomstandigheden kan de ruis echter toenemen.
[WiDER2]	Deze modus wordt gebruikt om livebeelden weer te geven op een helderder niveau dan [WiDER1]. In bepaalde observatieomstandigheden kan de ruis echter toenemen.
[Manual]	Deze modus dient voor de observatie op een vast helderheidsniveau in overeenstemming met de instellingen van [BRT]. Gebruik deze modus om bewegende voorwerpen te observeren. Ook in deze modus kan ruis worden opgemerkt.

4-7 De map op het livescherm wisselen


TIP

U kunt een map aanmaken om het beeld op te nemen en weer te geven. Voor meer details, zie "Bedieningsmenu bestand/map" (pagina 63).

Op het livescherm kunt u de joystick [MEAS/OK] gebruiken om de map voor de opname en de weergave van het beeld te wisselen.

1 Bedien de joystick [MEAS/OK] terwijl een livebeeld wordt weergegeven.

De naam van de map die in de linkerbovenhoek van het scherm wordt weergegeven, zal worden gewijzigd.

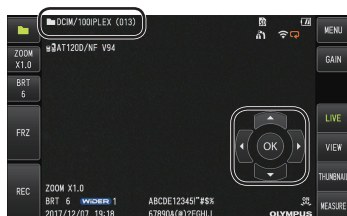

De weergegeven map zal de map voor de opname of weergave van het beeld zijn.

TIP

De folderconfiguratie die met de joystick [MEAS/OK] kan worden gewijzigd, gaat tot het tweede niveau.

4-8 Beelden opnemen

De geobserveerde beelden kunnen als stilstaande beelden of films worden opgeslagen op een beeldopslagmedium (SDHC-kaart). Gebruik de meegeleverde SDHC-kaart of de aanbevolen SDHC-kaart. Neem contact op met Olympus voor de aanbevolen producten.

SD- en SDXC-kaarten worden niet ondersteund.

Zorg ervoor dat het beeldopnamemedium correct is geplaatst alvorens het te gebruiken.

TIP

Gebruik microSDHC-kaarten voor constante video's.

Voor meer details, zie "De constante film gebruiken" (pagina 51).

1 Voorbereiding beeldopname

Formateer het beeldopnamemedium met dit instrument alvorens het te gebruiken. Voor meer details over de formattering, zie "SD-FORMATTERING" (pagina 56).

De volgende tabel toont de grootte van een enkel beeld en het geschatte aantal beelden dat op een SDHC-kaart kan worden opgenomen.

Opnameformaat/ Opnametijd		Geschatte grootte enkel beeld	Geschatte beeldcapaciteit/ opnametijd (4 GB)
Stilstand beeld		400 KB	10500 beelden
Film (per sec.)	30f	650 KB	100 minuten
	60f	1.300 KB	50 minuten
Audio (per sec.)		35 KB	-

De instellingen voor de beeldopname moeten met de menubedieningen worden geconfigureerd. Zie "Menubedieningen" (pagina 54) en "Het livescherm/freezescherm gebruiken" (pagina 55).

■ De beeldweergave-informatie opnemen

Om de datum/het tijdstip, de titel, het logo, de meetresultaten en andere weergegeven informatie op het scherm op het stilstaande beeld op te nemen, moet u de instelling configureren in <MENU> - <SYSTEM SETUP> - <DISPLAY>.

TIP

De weergave van het stilstaande beeld met de datum, titel en andere opgenomen informatie kan leiden tot een overlapping van de datum, het tijdstip, het logo en andere tekst. Dit is geen storing.

■ Bestandstekens

De instelling van het menu <FILE NAME MARK> op <ON> activeert de volgende functies tijdens de opname van beelden.

- Functie om opslagbestemmingsmappen te selecteren.
- Functie om bestandstekens te selecteren die aan het einde van de bestandsnamen worden toegevoegd.
- Functie om titels te selecteren.

Om de toevoeging van bestandstekens te activeren, moet u de instelling configureren in <MENU> - <RECORD MODE> - <FILE NAME MARK>.

■ Beeldbestandsnamen

Er worden bestandsnamen met de mapnamen van de opslagbestemming aan de beelden toegewezen. Dergelijke beelden worden in de opslagbestemmingsmap op de SDHC-kaart opgenomen. U kunt de bestandsnaam wijzigen naar een gewenste naam (max. 30 alfanumerieke tekens en symbolen).

Naam van de opslagbestemmingsmap_?????.***

5-delig bestandsnaamserienummer
Het bestandsnaamserienummer wordt
opeenvolgend van 00001 tot 99999
toegewezen.

Extensie
".JPG" voor bestanden met
stilstaande beelden, ".WAV" voor
geluidsbestanden en ".MP4" voor
filmbestanden.

TIP

- Als het menu <FILE NAME MARK> is ingesteld op <ON>, kunt u de letter "_A", "_B", "_C" of "_D" aan het einde van de beeldbestandsnamen toevoegen. Gebruik deze functie om beeldbestanden te categoriseren.
- De categorienamen van de bestandstekens kunnen worden gewijzigd. (Neem contact op met Olympus voor meer details.)

2 Het stilstaande beeld opnemen

1 Selecteer de map van de opslagbestemming.

Bedien de joystick [MEAS/OK] om de map van de opslagbestemming te selecteren (raadpleeg "De map op het livescherm wisselen" (pagina 40)).


2 Druk kort op de knop [FRZ/REC] terwijl het livebeeld wordt weergegeven.

Het beeld wordt bevroren.


3 Druk lang op de knop [FRZ/REC] terwijl het bevroren beeld wordt weergegeven.

4 Bevestig de naam van de map en selecteer <YES>.


Als u de map wilt wijzigen, selecteer dan <MODIFY> en wijzig vervolgens de map van de opslagbestemming.

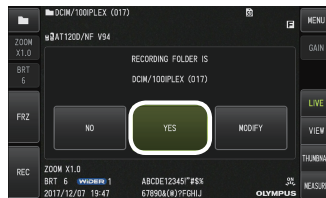

- 5** Selecteer het teken dat moet worden toegevoegd aan het einde van de bestandsnaam van het beeld dat u opneemt.

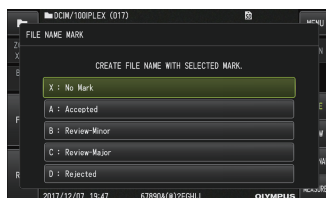


- 6** Selecteer de strings in de vooraf geregistreerd lijst met vooraf ingestelde titels.

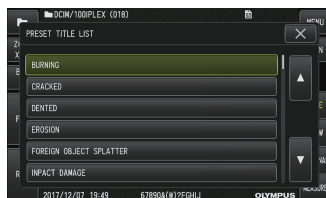

TIP

Voor procedures om de lijst met vooraf ingestelde titels vooraf te registreren, zie "Eentekststring als vooraf ingestelde titel registreren" (pagina 61).

- 7** Het stilstaande beeld wordt opgenomen. Het scherm wordt even zwart en vervolgens wordt het bevroren beeld weergegeven.
- 8** De audio-opname start nadat de opname van het stilstaande beeld is voltooid.
Het pictogram voor de geluidsopname () knippert op de LCD-monitor terwijl de geluidsopname aan de gang is. Als <MENU> - <RECORD MODE> - <STILL AUDIO> is ingesteld op <OFF>, wordt alleen het stilstaande beeld en niet het geluid opgenomen.
- 9** Druk lang op de knop [FRZ/REC] om de geluidsopname te sluiten.

TIP

- Als het menu <FILE NAME MARK> is ingesteld op <OFF>, zullen stappen 4 tot 6 worden overgeslagen.
- Als het menu <STILL AUDIO> is ingesteld op <OFF>, zullen stappen 8 tot 9 worden overgeslagen.
- Een audio-opname van max. 1 minuut is mogelijk wanneer een (in de handel verkrijgbare) headset is aangesloten en het menu <STILL AUDIO> is ingesteld op <ON>.
- De geluidsoptname stopt automatisch wanneer het beeldopslagmedium vol is.
- Stilstaande beelden kunnen in het interne geheugen worden opgenomen.
 - Beelden kunnen echter alleen in het interne geheugen worden opgenomen wanneer er geen medium voor de beeldopname is ingevoegd.
 - Het interne geheugen kan max. 20 stilstaande beelden opslaan.
 - Geluidsoptnames kunnen niet in het interne geheugen worden opgeslagen.
 - Als er een medium voor de beeldopnames is ingevoegd, wordt er automatisch een map [DCIM/INTERNAL] aangemaakt en worden alle beelden naar die map gekopieerd. Nadat het kopiëren is voltooid, zullen de beelden in het interne geheugen worden verwijderd.
- De opgenomen stilstaande beelden kunnen in bepaalde gevallen worden gemeten. Voor meer details, zie "Meting" (pagina 82).

3

De film opnemen

1

Selecteer de map van de opslagbestemming.


Bedien de joystick [MEAS/OK] om de map van de opslagbestemming te selecteren (raadpleeg "De map op het livescherm wisselen" (pagina 40)).

2


Druk lang op de knop [FRZ/REC] terwijl het livebeeld wordt weergegeven.

3 Bevestig de naam van de map en selecteer <YES>.


Als u de map wilt wijzigen, selecteer dan <MODIFY>, wijzig de map van de opslagbestemming en selecteer <YES>.

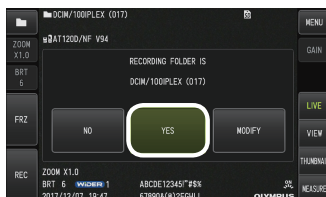

4 Selecteer het teken dat moet worden toegevoegd aan het einde van de bestandsnaam van het beeld dat u opneemt.

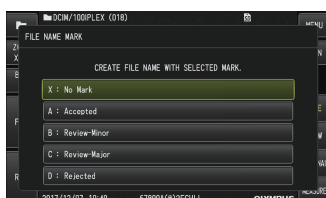

5 Selecteer de strings in de vooraf geregistreerd lijst met vooraf ingestelde titels.

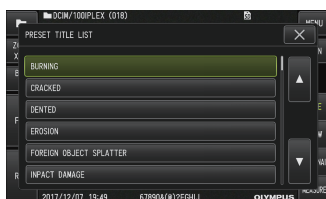

6 Nadat een stilstaand beeld is opgenomen, verschijnt het bevestigingsdialoogvenster voor de filmopname.

7 Selecteer <YES>.

De opname van de film en het geluid start.

Het pictogram voor de filmopname (●) knippert op de LCD-monitor terwijl de filmopname aan de gang is. Als u in het bevestigingsdialoogvenster voor de filmopname <NO> selecteert, wordt alleen het stilstaande beeld en niet de film opgenomen.

Als u in het bevestigingsdialoogvenster voor de filmopname <CONTINUE> selecteert, wordt de film opgenomen en toegevoegd aan de film die voordien werd opgenomen. Voor meer details, zie "De film toevoegen" (pagina 47).

Een korte druk op de knop [FRZ/REC] tijdens de filmopname maakt het mogelijk om stilstaande beelden op te nemen.

Een druk op de joystick [MEAS/OK] tijdens de filmopname maakt het mogelijk om een indexteken toe te voegen.

Door indextekens toe te voegen, kunt u achterwaarts of voorwaarts naar de getekende posities springen wanneer de film wordt weergegeven of gepauzeerd.

8 Druk lang op de knop [FRZ/REC] om de filmopname te sluiten.

Het knipperende pictogram voor de filmopname (●) verdwijnt wanneer de filmopname is voltooid.

TIP

- Als het menu <FILE NAME MARK> is ingesteld op <OFF>, zullen stappen 3 tot 5 worden overgeslagen.
- Een audio-opname is mogelijk wanneer een (in de handel verkrijgbare) headset is aangesloten en het menu <STILL AUDIO> is ingesteld op <ON>.
- De filmopname stopt automatisch wanneer de SDHC-kaart vol is of wanneer de bestandsgrootte gelijk is aan 4 GB.

4 De film toevoegen


U kunt de film toevoegen aan de film die laatst werd opgenomen.

Door in het bevestigingsdialoogvenster voor de filmopname <CONTINUE> te selecteren, kan de film worden toegevoegd aan de film die laatst werd opgenomen. Als de SDHC-kaart is geplaatst of verwijderd of als de knop [MEW] is ingedrukt of als de map wordt gewisseld tussen de beeldopnamemap en de weergavemap, kan <CONTINUE> niet worden geselecteerd.

4-9 Het beeld weergeven

Opgenomen beelden kunnen in twee schermweergaven worden weergegeven: een volledige schermweergave van een enkel beeld (weergavescherm) of een weergave met meerdere thumbnailbeelden (thumbnailscherm).

Het thumbnailscherm toont meerdere beelden in één oogopslag wat handig is om een bepaald beeld te vinden tussen een grote hoeveelheid beelden.

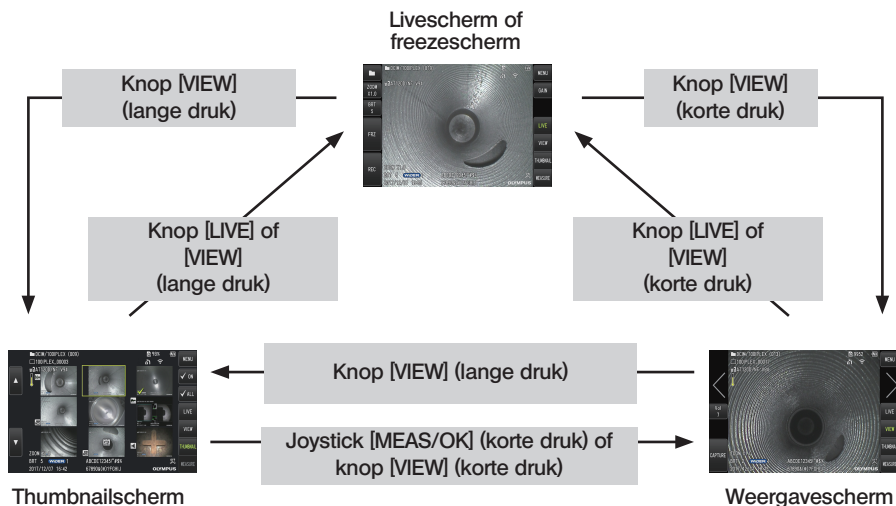

1 Een beeld op volledig scherm weergeven (weergavescherm)

1 Selecteer de map van de opslagbestemming.

Zie "De map op het livescherm wisselen" (pagina 40) voor meer details over de bedieningen.

2 Druk op de knop [VIEW] op het livescherm of het freezescherm.

Het opgenomen beeld wordt op volledig scherm weergegeven.

3 Wissel het beeld dat u wilt weergeven.

Bedien de joystick [MEAS/OK] om het weer te geven beeld te wisselen.

- Duw de joystick [MEAS/OK] naar links.
Hierdoor wordt van het momenteel weergegeven beeld naar het chronologisch voorgaande beeld geschakeld.
De beelden worden in aflopende volgorde gesorteerd en nadat het laatste beeld is weergegeven, zal er worden teruggekeerd naar het eerste beeld.

- Duw de joystick [MEAS/OK] naar rechts.
Hierdoor wordt van het momenteel weergegeven beeld naar het chronologisch volgende beeld geschakeld.
De beelden worden in oplopende volgorde gesorteerd en nadat het laatste beeld is weergegeven, zal er worden teruggekeerd naar het eerste beeld.

4 Druk op de knop [LIVE] of [MEW] om terug te keren naar het livescher.

TIP

Het opgenomen stilstaande beeld in de binoculaire weergave kan met de stereometing worden gemeten nadat het beeld is opgenomen. Voor de meting, zie "Stereomeetfunctie (alleen van toepassing voor G Lite (stereometing)) **[GL ST]**" (pagina 68). **[GL ST]**

2 Het thumbnailscherf weergeven en het beeld selecteren

Het thumbnailscherf toont meerdere opgenomen films en stilstaande beelden op één scherm (tot negen beelden per scherm).

Het thumbnailscherf is handig als u een bepaald beeld zoekt tussen een grote hoeveelheid beelden of als u meerdere beelden tegelijkertijd wilt verplaatsen en verwijderen.

1 Selecteer de map van de opslagbestemming.

Zie "De map op het livescherf wisselen" (pagina 40) voor meer details over de bedieningen.

2 Druk lang op de knop [MEW] op het livescherf, freezescherf of weergavescherf.

Er wordt een scherm met meerdere opgenomen beelden weergegeven (tot negen beelden per scherm).

Het filmpictogram  verschijnt voor de film.

Het geluidspictogram  verschijnt voor het beeld dat geluid bevat.

Het aanwijzingspictogram  verschijnt voor het beeld dat de aanwijzingsinformatie bevat (tekst/teken/vrije tekening).

Het meetpictogram  verschijnt voor het gemeten beeld.

■ Om een thumbnailbeeld te selecteren

Het frame kan worden verplaatst door de joystick [MEAS/OK] te bedienen.
Het geframeerde beeld is het beeld dat werd geselecteerd.

■ Om een beeld weer te geven

Selecteer het weer te geven beeld en druk op de joystick [MEAS/OK].
Het geselecteerde beeld wordt op volledig scherm weergegeven.

■ Om een beeld te selecteren of een selectie te annuleren

Door een thumbnail rechtstreeks met de joystick [MEAS/OK] te selecteren, zal het weergavescherm worden weergegeven. Daarom is het noodzakelijk om de knop vinkje AAN vooraf te selecteren.

Als u de joystick [MEAS/OK] gebruikt om op een onder deze voorwaarde geselecteerd thumbnailbeeld (gemarkeerd met een frame) te drukken, wordt er een vinkje (✓) in de linkerbenedenhoek van het thumbnailbeeld weergegeven.

Als alternatief kunt u een beeld selecteren met de joystick [MEAS/OK] en de hendel [BRT] naar boven duwen. Hierdoor wordt een vinkje (✓) in de linkerbenedenhoek van het thumbnailbeeld weergegeven.

Als u hetzelfde doet terwijl er een vinkje (✓) in de linkerbenedenhoek van het thumbnailbeeld wordt weergegeven, zal het vinkje worden geannuleerd (✓).

■ Om alle thumbnailbeelden te selecteren of de selectie te annuleren

Door de hendel [BRT] naar beneden te duwen, wordt er een vinkje (✓) in de linkerbenedenhoek van alle thumbnailbeelden weergegeven.

Om het vinkje (✓) voor alle thumbnailbeelden te annuleren, duwt u de hendel [BRT] opnieuw naar beneden.

■ Om het geselecteerde beeld te verplaatsen of te verwijderen

Er wordt een vinkje (✓) in de linkerbenedenhoek van het thumbnailbeeld weergegeven. Herhaal deze stap voor alle beelden die u wilt selecteren en gebruik de menubedieningen om ze te verplaatsen of te verwijderen.

3 Druk lang op de knop [LIVE] of de knop [VIEW] om terug naar het livescherm te gaan.

3 Geluid bij het stilstaande beeld.

Als het weergavescherm wordt weergegeven, wordt het geluid afgespeeld.

4 De film weergeven en pauzeren

- Een druk op de joystick [MEAS/OK] tijdens de weergave zorgt ervoor dat de film wordt gepauzeerd.
- Door de joystick [MEAS/OK] naar boven (of naar beneden) te duwen, wordt de weergegeven film snel voortgespoeld (snel teruggespoeld). De snelheid van het snel voortspoelen (snel terugspoelen) kan op een van de vier niveaus worden ingesteld.
- Door de hendel [ZOOM] naar boven en naar beneden te duwen, wordt respectievelijk voorwaarts en achterwaarts naar de getekende posities in een opgenomen film met indextekens gesprongen.
- Een druk op de joystick [MEAS/OK] terwijl de film is gepauzeerd, zorgt ervoor dat de weergave van de film wordt hervat.
- Een lange druk op de knop [FRZ/REC] terwijl de weergave is gepauzeerd, zal het gepauzeerde beeld als een stilstaand beeld opnemen.

4-10 De constante film gebruiken

De constante video is een functie die automatisch films tot ongeveer 30 minuten opneemt terwijl het livescherm wordt weergegeven.

De constante video kan worden opgenomen op een hiervoor bestemd medium (microSDHC-kaart). Gebruik de aanbevolen microSDHC-kaart. Neem contact op met Olympus voor de aanbevolen producten.

microSD- en microSDXC-kaarten worden niet ondersteund.

Zorg er voor het gebruik voor dat het medium voor de opname van constante video's correct is geplaatst.

Gebruik deze functie en let op de volgende punten.

- Door de opnamefunctie van de unit zullen films die meer dan 30 minuten geleden werden opgenomen, worden gewist.
- Alleen films in het livescherm kunnen worden opgenomen.
- De constante video zal gedurende ongeveer 5 seconden niet worden opgenomen wanneer livebeelden gedurende 12 uur constant worden weergegeven terwijl de constante video loopt.
- Op de constante video kunnen geen indextekens worden opgenomen.

1 Voorbereiding beeldopname

Formatteer het opslagmedium voor de constante video's met deze unit alvorens het te gebruiken. Voor meer details over de formattering, zie "microSD-FORMATTERING" (pagina 57).

- Plaats een microSDHC-kaart.
- Stel <MENU> - <RECORD MODE> - <CONSTANT VIDEO> in op <ON>.

Er wordt een pictogram voor de opname van de constante video weergegeven.

- Om tijdens de opname van de constante video ook geluid op te nemen, moet u <MENU> - <RECORD MODE> - <STILL AUDIO> instellen op <ON> en een headset gebruiken.

2 Een constante video opnemen

De constante video's worden opgenomen nadat de opname van constante video's in het menu is geactiveerd.

TIP

Probeer nooit om de microSDHC-kaart te verwijderen terwijl de gegevensopname aan de gang is. Anders stopt de opname en verschijnt er een foutmelding op het scherm.


3 Een constante video weergeven

- Opgenomen films kunnen worden weergegeven via <MENU> - <PLAY CONSTANT VIDEO>. Voor meer details over hoe u een constante video kunt weergeven, zie "De film weergeven en pauzeren" (pagina 50).

- Een druk op de knop Kopiëren op het weergavescherm van de constante video zorgt ervoor dat de constante video naar de SDHC-kaart wordt gekopieerd.
- De films worden in de map [DCIM/CONSTANTVIDEO] opgeslagen en op het weergavescherm en het thumbnailscherm weergegeven.
- De geschatte vereiste tijd voor het kopiëren van de langste constante video (ongeveer 30 minuten) is de volgende:
 - microSDHC-kaart (klasse 10) naar SDHC-kaart (klasse 10): ongeveer 7 minuten

4-11 Livebeelden op de externe monitor weergeven

Livebeelden kunnen op de (in de handel verkrijgbare) externe monitor worden weergegeven door de HDMI-kabel (meegeleverd) aan te sluiten op de HDMI mini-aansluiting in interface-deur 1.

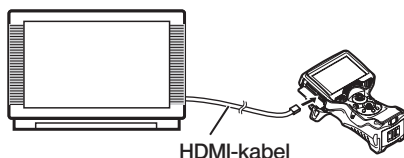

4-12 Livebeelden op de mobiele terminal weergeven

Het livebeeld wordt op het scherm [IPLIX Image Share] weergegeven wanneer er via draadloze LAN verbinding is gemaakt met een (in de handel verkrijgbare) mobiele terminal met [IPLIX Image Share].

Om [IPLIX Image Share] te gebruiken, moet u de app installeren vanaf de App Store van Apple. Raadpleeg de website van Olympus voor meer informatie.

<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>

- [IPLIX Image Share] is uitgerust met de volgende functies.
 - Weergave van livebeelden
 - Opname van stilstaande beelden of films van livebeelden op de mobiele terminal
 - Thumbnailweergave van opgenomen beelden en weergave van opgenomen beelden op de mobiele terminal
 - Bevestiging en wijziging van verbindinginstellingen

TIP

- Er kunnen maximum 2 (in de handel verkrijgbare) mobiele terminals tegelijkertijd worden verbonden.
- Als het resterende batterijniveau van de (in de handel verkrijgbare) mobiele terminal laag is, is het mogelijk dat de weergave van het beeld of de opname van de film wordt gestopt of dat de opname van stilstaande beelden en de opname van films worden gedeactiveerd.
- Livebeelden kunnen niet op de mobiele terminal worden weergegeven terwijl er films op de SDHC-kaart worden opgenomen.

1 De USB draadloze LAN-adapter aansluiten

Zie "De USB draadloze LAN-adapter aansluiten/loskoppelen" (pagina 29).

2 De USB draadloze LAN-adapter vanuit het menu activeren

1 Stel **⟨MENU⟩** - **⟨WIRELESS MODE⟩** - **⟨CONNECT⟩** in op **⟨ON⟩**.

2 Druk op **⟨OK⟩** wanneer de SSID wordt weergegeven.

- Op het scherm van de LCD-monitor verschijnt een pictogram van de draadloze LAN en de communicatie met deze unit start.

3 Stel de weergegeven SSID in op de mobiele terminal nadat de bovenstaande instelling is voltooid.

4-13 Opgeslagen beelden op een pc gebruiken

De beelden die met dit instrument worden opgenomen, kunnen op een pc worden gebruikt met behulp van [InHelp VIEWER].

De opgenomen beelden worden rechtstreeks van de SDHC-kaart op de pc geladen.

Om de software [InHelp VIEWER] te gebruiken, moet u die downloaden van de website van Olympus (<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>).

TIP

Gegevens op microSDHC-kaarten kunnen niet rechtstreeks door een pc worden gelezen.
(Zie "De constante film gebruiken" (pagina 51).)


5 Menubedieningen en functies

5-1 Menubedieningen

Deze unit kan met de knoppen en joysticks op de hoofdunit of het touchscreen worden bediend.


■ Bediening met de knoppen en joysticks op de hoofdunit

- 1** Druk op de knop [MENU].
Het menuscherm wordt weergegeven.

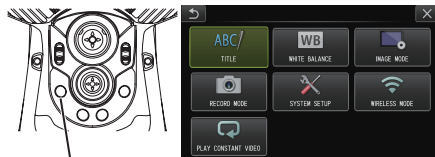


Knop [MENU]

- 2** Bedien de joystick [MEAS/OK] naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts om het gewenste menu-item te selecteren.

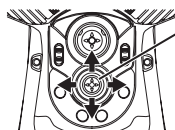

Joystick [MEAS/OK]

- 3** Druk op de joystick [MEAS/OK] om de instellingen toe te passen en terug naar het vorige scherm te gaan.

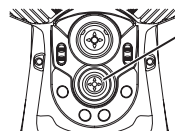

Joystick [MEAS/OK]


■ Het touchscreen gebruiken

- 1** Druk op de knop [MENU] op de LCD-monitor.
Het menuscherm wordt weergegeven.

- 2** Druk op de knop van het gewenste menu.



Een druk op de knop Terug (↩) tijdens de menubedieningen zorgt ervoor dat het voorgaande scherm opnieuw wordt weergegeven. Een druk op de knop Sluiten (X) tijdens de menubedieningen zorgt ervoor dat het scherm voor de weergave van het menu opnieuw wordt weergegeven.

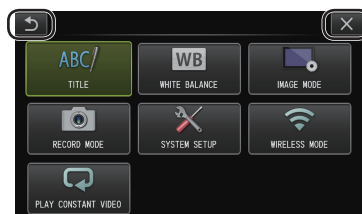
















5-2 Het livescherm/freezescherm gebruiken











1 Startinstellingsmenu












Als u de stroom van dit instrument INSCHAKELT, verschijnt het livescherm.

Een druk op de knop [MENU] op het livescherm en/of het freezescherm zorgt ervoor dat u de volgende instellingen kunt configureren.

Hoofdmenu	Submenu	Item
<TITLE> 	-	Voert een titel in. Plaatst een titel op het livescherm en de opgenomen beelden. Er kunnen tot 30 tekens worden ingevoerd. Zie "Een titel invoeren" (pagina 59).
<WHITE BALANCE> 	-	Past de witbalans aan (alleen livescherm). Geeft aan of de witbalans moet worden aangepast of niet. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL>: niet aanpassen. • <EXECUTE>: aanpassen. Bij de vervanging van onderdelen zoals de optische adapter moet u de witbalans aanpassen door een beeld van een wit voorwerp, zoals een blad papier, vanop een afstand van 50 tot 60 mm te maken.
<IMAGE MODE> 	<IMAGE INVERSION> 	Draait het beeld om. LCD- en HDMI- outputbeelden kunnen worden omgedraaid. De beschikbare opties zijn <OFF>, <HORIZONTALLY REVERSE>, <VERTICALLY REVERSE> en <ROTATE>. Deze optie kan niet worden gebruikt voor het freezescherm.
	<SHARPNESS> 	Deze functie wordt niet ondersteund.
	<SATURATION> 	Deze functie wordt niet ondersteund.
	<DYNAMIC NOISE REDUCTION> 	Om instellingen met betrekking tot de Dynamische Ruisonderdrukking te configureren. U kunt aangeven of de Dynamische Ruisonderdrukking moet worden in- of uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: uitschakelen • <ON>: inschakelen Deze optie kan niet worden gebruikt voor het freezescherm.

Hoofdmenu	Submenu	Item
<IMAGE MODE> 	<STEREO IMAGE DISPLAY> GL ST 	Selecteert het scherm in <MONOCULAR IMAGE> of <BINOCULAR IMAGE>. Stelt het livebeeld in: weergave in monoculaire weergave of binoculaire weergave wanneer de optische stereoadapter is bevestigd. <ul style="list-style-type: none"> • <MONOCULAR IMAGE>: toont het beeld in een monoculaire weergave (één scherm) • <BINOCULAR IMAGE>: toont het beeld in binoculaire weergave (twee schermen) Deze optie kan niet worden gebruikt voor het freezescherm.
	<IMAGE DISPLAY MODE> 	Om een vooraanzicht of zij aanzicht te selecteren. Om de weergavemodus aan te geven wanneer de AT-100D/100S-IV76 optische adapter wordt gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> • <DUAL VIEW>: toont zowel het voor- als zij aanzicht. • <FORWARD VIEW>: toont alleen het vooraanzicht. • <SIDE VIEW>: toont alleen het zij aanzicht. Deze optie kan niet worden gebruikt voor het freezescherm.
	<GRID> 	Toont het raster op het scherm. De weergave van het raster kan worden ingesteld op <OFF> of drie rastertypes. Het raster wordt op het livescherm weergegeven.
	<SELECT OPTICAL ADAPTER> 	Toont de lijst met optische adapters. Selecteer een optische adapter uit de lijst die met het systeem moet worden verbonden. Deze optie kan niet worden gebruikt voor het freezescherm.
<RECORD MODE> 	<FILE NAME MARK> 	Voegt automatisch een bestandsteken toe aan het einde van de bestandsnaam van het opgeslagen beeld. <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: het teken wordt niet toegevoegd. • <ON>: het teken wordt toegevoegd. U kunt selecteren welk teken er moet worden toegevoegd wanneer het beeld wordt opgenomen. Hiervoor kan worden gekozen uit "None, _A, _B, _C en _D".
	<SD FORMAT> 	Formateert (initialiseert) de SDHC-kaart. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL>: voert de formattering niet uit. • <EXECUTE>: voert de formattering uit. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> ⚠ ATTENTIE Verwijder de SDHC-kaart nooit terwijl er een formattering aan de gang is. </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;"> TIP </div> De formattering van een SD-kaart zorgt ervoor dat alle gegevens worden verwijderd.

Hoofdmenu	Submenu	Item
<RECORD MODE> 	<microSD FORMAT> 	Formaatteert (initialiseert) de microSDHC-kaart. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL>: voert de formattering niet uit. • <EXECUTE>: voert de formattering uit. <div>  ATTENTIE </div> <p>Verwijder de microSDHC-kaart nooit terwijl er een formattering aan de gang is.</p> <div>  TIP </div> <p>Na voltooiing van de formattering zullen alle gegevens gewist zijn.</p>
	<MOVIE QUALITY> 	Om de framesnelheid voor de filmopname te selecteren. <ul style="list-style-type: none"> • <30 Frames/Sec> • <60 Frames/Sec>
	<STILL AUDIO> 	Om instellingen met betrekking tot de geluidsoptname te configureren. <p>U kunt aangeven of het geluid moet worden opgenomen tijdens de opname van een stilstaand beeld of film. Voor een geluidsoptname is een headset noodzakelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: uitschakelen • <ON>: inschakelen <div>  ATTENTIE </div> <p>Zelfs wanneer <STILL AUDIO> is geactiveerd, zal het geluid niet worden opgenomen als er geen headset is aangesloten.</p>
	<CONSTANT VIDEO> 	Om instellingen met betrekking tot de opname van constante video's te configureren. <p>U kunt aangegeven of de constante video moet worden opgenomen terwijl het livescherm wordt weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: uitschakelen • <ON>: inschakelen
<SYSTEM SETUP> 	<DISPLAY> 	Om de weer te geven informatie op het scherm te selecteren. <p>U kunt selecteren of het zoomniveau, de helderheid, de datum/het tijdstip, de titel, het logo en de optische adapteropties moeten worden weergegeven.</p>

Hoofdmenu	Submenu	Item
<SYSTEM SETUP> 	<DATE TIME> 	Geef de datum en het tijdstip aan. Geeft de datum en het tijdstip aan.
	<LANGUAGE> 	Geef de taal van het scherm aan. Selecteert de gebruikte taal voor de menu's en de meldingen. Engels en andere talen worden ondersteund. De standaard-instelling is <English>. Zie "TAAL" (pagina 62).
	<VERSION> 	Toont de informatie over de versie. Toont de versie van het softwareprogramma van de hoofdunit, de eerste gegevensversie en de klasse-informatie van het instrument.
	<START UP> 	Slaat de momenteel toegepaste instellingen op. <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: herstelt de startinstellingen bij de volgende start • <ON>: past de instellingen op het moment van de uitschakeling toe bij de volgende start. Deze functie kan worden gebruikt om het helderheidsniveau, de zoomverhouding, de versterkingsmodus en het licht in te stellen.
	<BUTTON LIGHT> 	Om het knoplicht in te stellen. Om aan te geven of de knop tijdens de werking moet worden verlicht. <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: licht uit • <ON>: licht aan
	<LIGHT> 	Schakelt het licht van de insertiebuis in. U kunt een instelling voor het licht configureren. De beschikbare opties zijn <OFF>, <ECO> en <ON>.
<WIRELESS MODE> 	<CONNECT> 	Om de draadloze communicatie in te stellen. <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: uitschakelen • <ON>: inschakelen
	<DEFAULT> 	Initialiseert de draadloze instellingen. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL>: voert de formattering niet uit • <EXECUTE>: voert de formattering uit
<PLAY CON- STANT VIDEO> 	-	Geef de constante video weer. De weergave start automatisch als er opgenomen constante video's aanwezig zijn.

2 Een titel invoeren

De twee onderstaande methodes kunnen worden gebruikt om een titel in te voeren.

- Invoer met het softwaretoetsenbord
- Invoer door een vooraf ingestelde titel te selecteren

■ Invoer met het softwaretoetsenbord



1 Selecteer de invoermodus.

Selecteer [/ * @] of [Ã Ã Ã].

2 Selecteer de gewenste tekstknoppen.

● Om teksten te verwijderen

- Om een enkele tekst te verwijderen, beweegt u de cursor naar de tekst en selecteert u <DELETE>.
- Om alle invoerteksten te verwijderen, selecteert u <CLEAR>.

● Om een spatie in te voeren


Beweeg de cursor naar de gewenste locatie voor de spatie en selecteer <SPACE>.

3 Selecteer <EXECUTE>.

De ingevoerde titel wordt op het livescherm/freezescherm weergegeven.

■ Selecteer een vooraf ingestelde titel om in te voeren

Met deze procedure kunt u een vooraf ingestelde tekenstring selecteren en die gebruiken om een titel in te voeren.

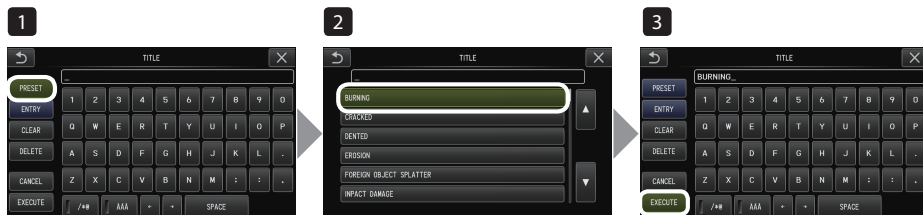

1 Selecteer «PRESET».

Er wordt een lijst met vooraf ingestelde titels weergegeven. Om de selectie van de vooraf ingestelde titel te annuleren, drukt u op de knop [X] om het scherm te sluiten.

2 Selecteer de strings uit de lijst met vooraf ingestelde titels.

De geselecteerde tekststring verschijnt in het titelinvoervak en de lijst wordt gesloten. Herhaal stappen 1 en 2 om de invoer van de titel te voltooien.

TIP

De lijst met vooraf ingestelde titels heeft negen pagina's. Om van pagina te veranderen, selecteert u de tekststring in regel 1 of regel 6 van de momenteel weergegeven pagina en duwt u de joystick [MEAS/OK] vervolgens naar boven of naar beneden of drukt u op de knop met de pijl naar boven of beneden aan de rechterkant van het scherm.

3 Selecteer «EXECUTE».

De geselecteerde titel wordt op het livescherm/freezescherm weergegeven.

3 Een tekststring als een vooraf ingestelde titel registreren

Nadat u de vaak gebruikte tekststrings als vooraf ingestelde titels hebt geregistreerd, kunt u ze opnieuw oproepen wanneer u titels invoert. U kunt maximum 54 tekststrings als vooraf ingestelde titels registreren.



1 Voer de tekststring die u wilt registreren, in het titel invoervak in.

Voor meer informatie over de invoer, zie "Een titel invoeren" (pagina 59).

2 Selecteer <ENTRY>.

Er wordt een lijst met vooraf ingestelde titels weergegeven.

Om de registratie van de vooraf ingestelde titel te annuleren, drukt u op de knop [X] om het scherm te sluiten.

TIP


De lijst met vooraf ingestelde titels heeft negen pagina's. Om van pagina te veranderen, selecteert u de tekststring in regel 1 of regel 6 van de momenteel weergegeven pagina en duwt u de joystick [MEAS/OK] vervolgens naar boven of naar beneden of drukt u op de knop met de pijl naar boven of beneden aan de rechterkant van het scherm.

3 Selecteer de regel om de tekststring te registreren.

De ingevoerde tekststring in het titel invoervak wordt als vooraf ingestelde titel geregistreerd. De registratie van een vooraf ingestelde titel overschrijft alles wat momenteel aanwezig is op de regel die u in de lijst aangeeft. Dit betekent dat u een vooraf ingestelde titel kunt verwijderen door de registratie met een leeg titel invoervak uit te voeren. Het scherm met de lijst met vooraf ingestelde titels wordt gesloten.

4 DATUM/TIJDSTIP

Gebruik de onderstaande procedure om de datum en het tijdstip aan te geven.
〈SYSTEM SETUP〉 - 〈DATE TIME〉

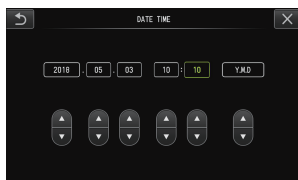

Zorg ervoor dat de correcte datum en het correcte tijdstip is ingesteld alvorens het instrument voor het eerst te gebruiken.

De datum en het tijdstip worden samen met de scherm informatie op het stilstaande beeld en de film opgenomen.

5 TAAL

Gebruik de onderstaande procedure om de taal voor de menu's en de foutmeldingen op het scherm te selecteren.

〈SYSTEM SETUP〉 - 〈LANGUAGE〉









TIP

De starttaal is ingesteld op Engels. Wijzig indien nodig naar uw gewenste taal.

5-3 De thumbnail-/weergaveschermen gebruiken

1 Bedieningsmenu bestand/map


Het weergegeven menu op het thumbnailscherm kan voor de volgende instellingen worden gebruikt.

Menu	Beschikbare instellingen
<DELETE> 	Verwijdert het opgenomen beeld. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL>: verwijdert het beeld niet. • <EXECUTE>: verwijdert het beeld. Verwijdert de geselecteerde beelden op het thumbnailscherm of beelden met het teken (✓).
<MOVE FILE> 	Verplaatst beeldbestanden van de ene map naar de andere. Opgenomen beelden kunnen naar een andere map worden verplaatst. Het momenteel geselecteerde beeld of alle beelden met het teken (✓) op het thumbnailscherm worden verplaatst.
<RENAME FILE> 	Wijzigt de beeldbestandsnaam. U kunt de naam van een opgenomen beeldbestand wijzigen (max. 30 letters).
<CHANGE FOLDER> 	Wisselt de map voor de opname of de weergave van het beeld. U kunt een map voor de opname en de weergave van het beeld wisselen. De startinstelling is ingesteld op "DCIMO100IPLEX". U kunt overschakelen naar de map die op het menuscherm wordt weergegeven. Voor de overschakeling naar de map die niet op het menuscherm wordt weergegeven, zie "De map op het livescherm wisselen" (pagina 40).
<MAKE FOLDER> 	Maakt een nieuwe map aan voor de opname en weergave van beelden. U kunt een map aanmaken om beelden op te nemen en weer te geven. In elke map kunnen tot 1.000 mappen worden aangemaakt.
<RENAME FOLDER> 	Wijzigt de naam van een map voor de opname en weergave van beelden. U kunt de naam van een map voor de opname en weergave van beelden wijzigen.

TIP

Voor map- en bestandsnamen kunnen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt. De Japanse tekens kunnen niet worden gebruikt. Bepaalde tekens kunnen niet voor de map- en bestandsnamen worden gebruikt.

De volgende instellingen kunnen vanaf het menu van het weergavescherm worden toegepast.

Menu	Beschikbare instellingen
<p><DELETE></p> 	<p>Verwijdert het opgenomen beeld.</p> <ul style="list-style-type: none">• <CANCEL> : verwijdert het beeld niet.• <EXECUTE> : verwijdert het beeld. <p>Verwijdert het beeld dat op het weergavescherm wordt weergegeven.</p>
<p><NOTE></p> 	<p>Voert de aanwijzingsinformatie (tekst/teken/vrije tekening) in op de gewenste positie op het scherm (alleen weergavescherm voor stilstaand beeld).</p> <p>U kunt aanwijzingsinformatie (tekst/teken/vrije tekening) invoeren op het stilstaande beeld dat wordt weergegeven.</p>

6-1 Schaalmeetfunctie

1 Over de schaalmeting


De schaalmeting meet de lengte van een voorwerp aan de hand van de referentielengte die vooraf is ingesteld volgens een gekende lengte binnen het observatiebeeld.

AANWIJZING

Er kan met andere woorden geen nauwkeurige meting worden verkregen als de referentielengte niet correct is. De meting wordt bovendien uitgevoerd op basis van de veronderstelling dat het referentievoorwerp en het te meten voorwerp zich op hetzelfde verticaal vlak als de optische as bevinden.

2 Schaalmeetscherm

■ Toelichting bij het schaalmeetscherm

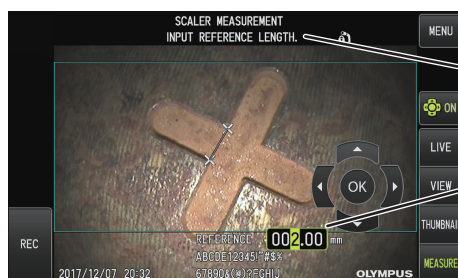

Meldingsvak

Toont informatie met betrekking tot de operatie.

Referentielengte

Voor de invoer van de afmetingen van de onderdelen waarvan de lengte gekend is.

Knop CURSOR/OK

Bedien de cursor en voer de referentielengte op het scherm in.

Punt


Het referentie- of meetpunt dat werd ingevoerd.

Cursor

Om het referentiepunt of het meetpunt aan te geven.

Gemeten waarde

Toont de meting voor de ingevoerde punten.

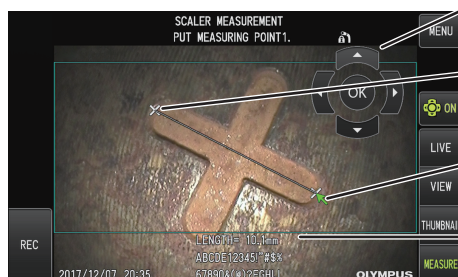


TIP







Door op de knop [CURSOR/OK ON] () te tikken, wordt de knop [CURSOR/OK] telkens herhaaldelijk omgeschakeld in de volgende volgorde: weergegeven, verplaatst, verborgen.

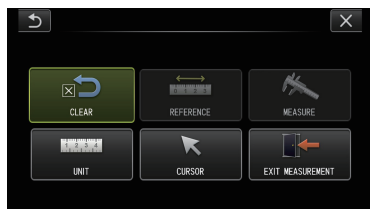Lijst met meldingen die in het meldingsvak zijn weergegeven

<PUT REFERENCE POINT1>
 <PUT REFERENCE POINT2>
 <INPUT REFERENCE LENGTH>
 <PUT MEASURING POINT1>
 <PUT MEASURING POINT2>

■ Menu en functies van de schaalmeting



Menu	Beschrijving
<CLEAR> 	Verwijdert het laatst aangegeven meetpunt of referentiepunt.
<REFERENCE> 	Om een nieuwe referentielengte in te stellen.
<MEASURE> 	Toont het schaalmeetscherm.
<UNIT> 	Om de eenheid voor de metingen te selecteren. Selecteert <mm> of <inch>.
<CURSOR> 	Om een cursorvorm te selecteren. Selecteert <X> of <R>.
<EXIT MEASUREMENT> 	Sluit de schaalmeting.

3 Schaalmetingen uitvoeren

■ De optische adapter bevestigen


- 1 Volg “De optische adapter bevestigen en verwijderen” (pagina 24) om een optische adapter te monteren die voor de schaalmeting kan worden gebruikt.
- 2 Selecteer een optische adapter uit het menu.
Zie “Een optische adapter selecteren” (pagina 32).

TIP

Zie “Specificaties optische adapter” (pagina 104) voor een optische adapter die kan worden gebruikt.

■ Stappen voor de uitvoering van schaalmetingen

- 1 **Start**
Druk op de joystick [MEAS/OK] terwijl het te meten beeld wordt weergegeven.
- 2 **Geef de referentiepunten op**
Lijn de cursors uit met de twee uiteinden van een voorwerp in het beeld waarvan de lengte gekend is en druk vervolgens op de joystick [MEAS/OK].
- 3 **Stel de referentielengte in**
Voer de gekende lengte (referentielengte) overeenkomstig in door de joystick [MEAS/OK] naar boven/beneden of naar links/rechts te duwen. Druk op de joystick [MEAS/OK] om de invoer te bevestigen.
- 4 **Geef de meetpunten op**
Lijn de cursor uit met beide uiteinden van het te meten voorwerp en druk op de joystick [MEAS/OK].

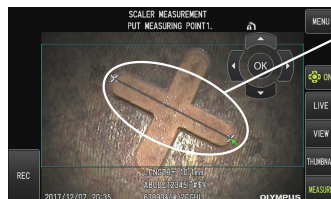

Geef de meetpunten op

6-2 Stereomeetfunctie (alleen van toepassing voor G Lite (stereometing)) **GL ST**

Om de stereometing uit te voeren, is het noodzakelijk om een optische stereoadapter (optioneel) te gebruiken en de functionaliteit uit te breiden om IPLEX G Lite te ondersteunen (stereomeetfunctie, optioneel).

De 3D-coördinaten van elk opgegeven punt worden berekend door de driehoeksmetingsprincipes toe te passen op een reeks beelden die worden verkregen aan de hand van twee lenzen die in parallax zijn geplaatst. De metingen worden op basis van deze coördinaten uitgevoerd.

Aangezien de hier verkregen meetresultaten door de toestand van het meetvoorwerp of de voorwaarden van de beeldopname (zoals de helderheid) worden beïnvloed, kan Olympus de nauwkeurigheid van de meetresultaten niet garanderen. We raden de gebruikers aan om de meetnauwkeurigheid aan de hand van experimenten te bepalen.

Deze meetmethode gebruikt de linkse en de rechtse beelden die worden verkregen door twee lenzen die in parallax zijn geplaatst en identificeert de overeenkomstige punten in het rechtse beeld die zich op dezelfde posities bevinden als de opgegeven meetpunten en referentiepunten in het linkse beeld. Als een positie van een overeenkomstig punt is verplaatst ten opzichte van een meet- of een referentiepunt, kan de correcte meting niet worden bekomen. Zorg er dus voor dat u de inhoud van de betreffende hoofdstukken goed begrijpt alvorens u de stereomeetfunctie gebruikt.


Met deze stereomeetfunctie kunt u de weergavemodus van het livebeeld selecteren: **MONOCULAR IMAGE** of **BINOCULAR IMAGE**.

De **MONOCULAR IMAGE** is een weergavemodus om de aanpak van het meetgebied eenvoudig op het scherm te observeren.

De observatie van speciaal licht is op dit instrument mogelijk met de optionele ledunit, maar de stereomeetfunctie kan niet worden gebruikt wanneer het speciale licht wordt geobserveerd.

1 Stappen voor de stereometing

Hieronder worden de meetprocedures en de schermflow beschreven.

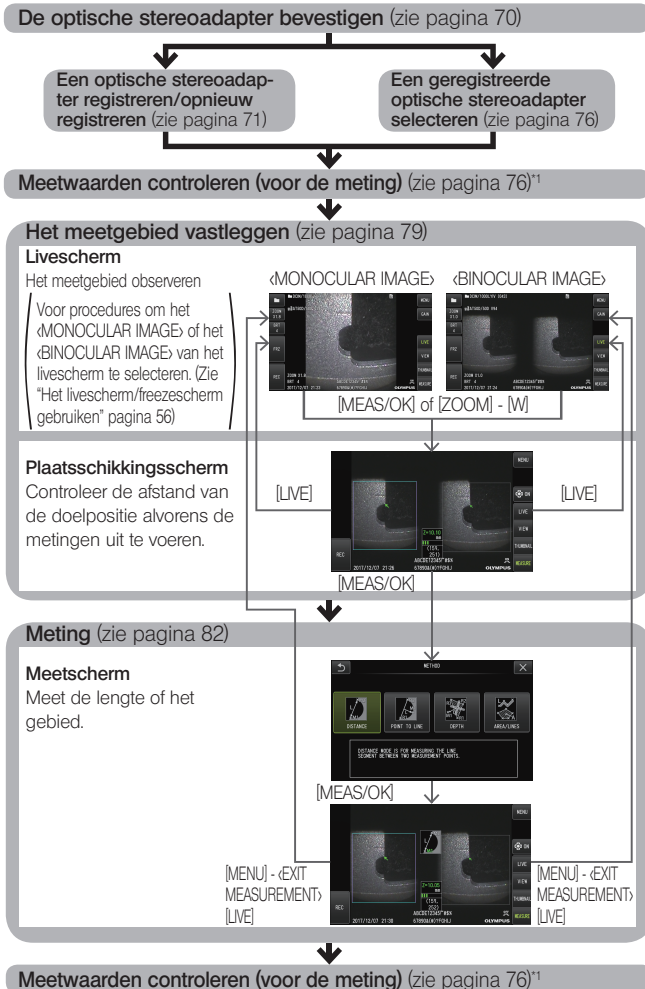

*1 Zorg ervoor dat de verkregen meetwaarden bij "Meetwaarden controleren (voor de meting)" en bij "Meetwaarden controleren (na de meting)" bijna identiek zijn. Als de meetwaarden van elkaar verschillen, controleer dan of de optische stereoadapter goed vast zit en de lens niet vuil is en voer de meting indien nodig opnieuw uit.


2 De optische stereoadapter bevestigen

Zie ook "Inspecties voor/na het gebruik" (pagina 30) voor meer informatie over de bevestiging van optische stereoadapters.

1 Zorg ervoor dat de O-ring in het distale uiteinde correct is bevestigd.

Zie "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24) voor meer informatie over de controle van de O-ring.

2 Bevestig de adapter zodanig dat het hoofdlichaam van de optische stereoadapter niet beweegt. Draai de optische stereoadapter in de richting van pijl A zoals in de afbeelding wordt weergegeven. Houd de optische stereoadapter volledig gedraaid en draai de moer van de optische stereoadapter vast in de richting van pijl B zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

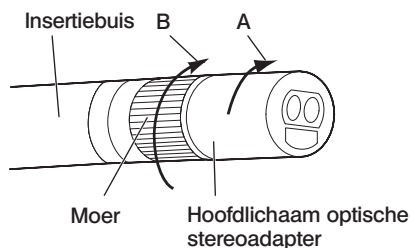

AANWIJZING

- Gebruik geen gereedschap of overmatige kracht wanneer u de optische stereoadapter op het distale uiteinde bevestigt.
- Zorg ervoor dat de optische stereoadapter correct is bevestigd, niet loszit en vrij is van vuil en stofdeeltjes.
- Als de bevestigde optische stereoadapter rammelt of los zit of zelfs als hij niet rammelt of los zit maar niet volledig is bevestigd door in de richting van pijl A te draaien, vermindert de meetnauwkeurigheid.
- Als het distale uiteinde na de bevestiging van de optische stereoadapter wordt gehanteerd door de optische stereoadapter vast te grijpen, kan die in de tegengestelde richting van pijl A in de afbeelding draaien, ook al is de moer stevig vastgedraaid. Dit kan leiden tot een vermindering van de meetnauwkeurigheid. Grijp bij de hantering van het distale uiteinde nooit de optische stereoadapter vast, maar grijp altijd de insertiebuis.
- Als het distale uiteinde van de insertiebuis aan een grote externe kracht of trilling wordt blootgesteld, kan de installatie van de optische stereoadapter worden beschadigd, loskomen of worden gedraaid. Zelfs als u de optische stereoadapter op de insertiebuis laat, controleer dan altijd de installatietoestand alvorens de insertiebuis in het observatiemeetgebied te voegen.

3 Een optische stereoadapter registreren/opnieuw registreren

Alvorens de stereometing met de optische stereoadapter uit te voeren, moet u de optische stereoadapter op deze unit registreren.

Ook als de combinatie van de optische stereoadapter en de insertiebuis is gewijzigd door bijv. de aankoop van een nieuwe optische stereoadapter of de reparatie van de insertiebuis, moet de optische stereoadapter opnieuw worden geregistreerd.

Als de gemeten waarde tijdens de controle van het resultaat foutief wordt bevonden, ga dan nogmaals door de stappen van een nieuwe registratie om de optische stereo-adapter opnieuw te registreren.

Het registratieproces is bedoeld om informatie over de gebruikte combinatie van de optische stereoadapter en de insertiebuis aan te maken.


Aangemaakte informatie zal in het ingebouwde geheugen van deze unit worden opgeslagen.

■ Een nieuwe optische stereoadapter registreren


1 Bevestig de optische stereoadapter op het distale uiteinde van de insertiebuis.

Zie "De optische stereoadapter bevestigen" (pagina 70) voor meer informatie over de bedieningen.

2 Selecteer in de menubedieningen <SELECT OPTICAL ADAPTER> gevolgd door <NEW STEREO ADAPTER> en druk op de joystick [MEAS/OK].

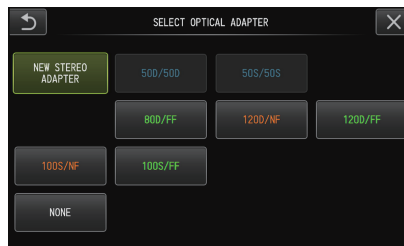


3 Selecteer of een vooraanzicht of zijaanzicht moet worden gebruikt.

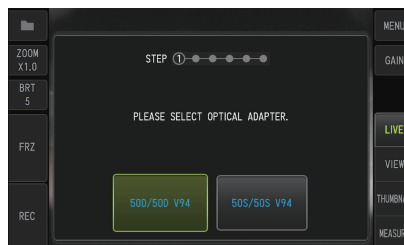


- 4** Plaats het optische gegevensmedium in de SDHC-kaartlezer, selecteer <YES> en druk op de joystick [MEAS/OK].

Als er een SDHC-kaart voor de opname van beelden in de lezer is geplaatst, verwijder dan de SDHC-kaart en voeg het optische gegevensmedium in.

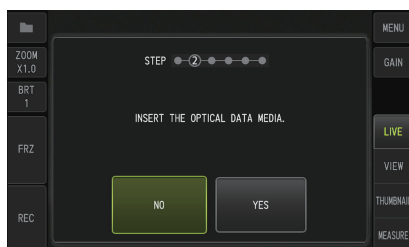

- 5** Controleer of de naam van de adapter en het vaste nummer van de optische stereoadapter correct zijn, selecteer <YES> en druk op de joystick [MEAS/OK].

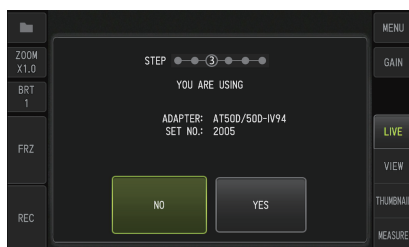

TIP

Als er reeds een adapter werd geregistreerd, ziet u een scherm met de vraag of u de oude informatie wilt overschrijven.

6 Controleer of de optische stereoadapter correct is gemonteerd, selecteer [OK] en druk op de joystick [MEAS/OK].



Zie "De optische stereoadapter bevestigen" (pagina 70) voor meer informatie over de bedieningen.



7 Pas de helderheid van het witte beeld aan.

Gebruik de controletool die bij de optische stereoadapter wordt geleverd.

Voeg het distale uiteinde van de insertiebuis volledig in de geleidingsopening voor het vooraanzicht of zij aanzicht, draai de controletool om de richting aan te passen zodat het uitsteeksel in het midden van het witte ingesprongen gedeelte nabij het midden van het weergaveveld beweegt en bedien de hendel [BRT] om de helderheid aan te passen.

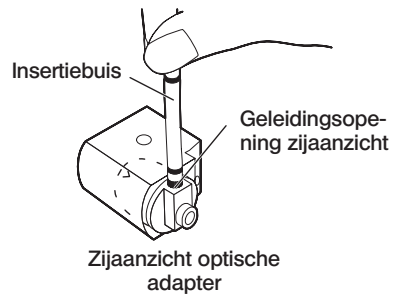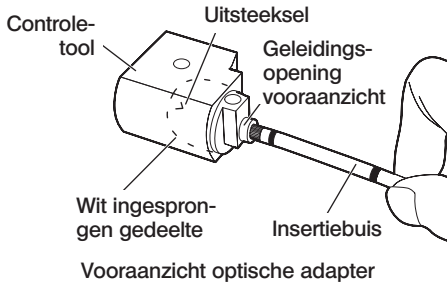


TIP

Een wit beeld vastleggen


De manier waarop het witte beeld wordt vastgelegd, kan een invloed hebben op de nauwkeurigheid van de meting. Zorg er dus voor dat het witte beeld wordt vastgelegd met een geschikte helderheid in overeenstemming met de onderstaande illustratie.

Onvoldoende helderheid

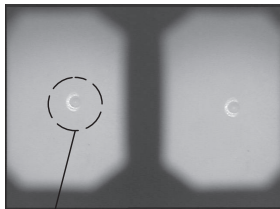


Uitsteeksel

Optimale helderheid

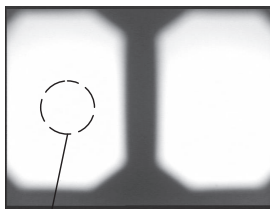

Helderheidsniveau waarop het uitsteeksel niet langer zichtbaar is

Overmatige helderheid

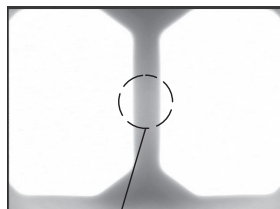


Te helder

Er kan geen optimaal wit beeld worden vastgelegd als er vuil op het witte ingesprongen gedeelte van de controletool aanwezig is. Als er vuil aanwezig is, maak dan het gedeelte (geleiding) met de geleidingsopening voor het voor- of zij aanzicht los van het witte ingesprongen gedeelte en verwijder het vuil.

Draai linksom om de geleiding te verwijderen. Veeg het vuil weg met gaas dat is bevochtigd met drinkwater. Om de geleiding opnieuw te monteren, moeten de stappen voor de verwijdering in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.

8 Druk op de knop [FRZ/REC] om het witte beeld te bevroren.

Houd de insertiebuis op een punt achter het hoekgedeelte vast om te vermijden dat er kracht op de optische adapter en het hoekgedeelte wordt toegepast.

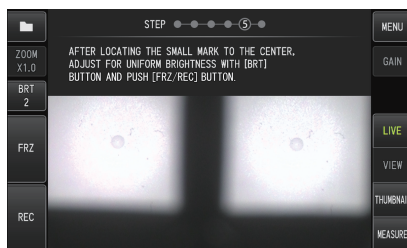


AANWIJZING

Bij het vastleggen van een wit beeld kan de meetnauwkeurigheid worden beïnvloed als er kracht op de optische adapter wordt toegepast.

- 9** Als de onderstaande melding verschijnt, verwijder dan het optische gegevensmedium uit de SDHC-kaartlezer, selecteer [OK] en druk op de joystick [MEAS/OK].

«REMOVE THE OPTICAL DATA MEDIA»

Plaats het optische gegevensmedium (SDHC-kaart) in de koffer van de optische adapter zodat het niet verloren raakt.

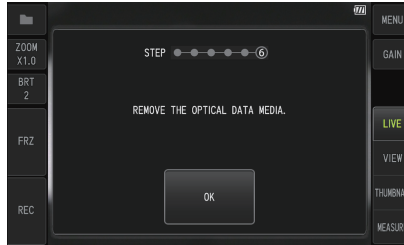

10 Controleer de meetwaarden.

Na de registratie van de optische stereoadapter is het noodzakelijk om de meetwaarden te controleren.

Zie "Meetwaarden controleren" (pagina 76) voor meer details over de bedieningen.

TIP

Nadat de registratie van de optische stereoadapter is voltooid, wordt op het optische gegevensmedium een bestand met de naam "IV7CALIB/FREEZE.JPG" aangemaakt. De verwijdering van dit bestand heeft geen invloed op de werking van deze unit.

■ Een optische stereoadapter opnieuw registreren

Registreer een optische stereoadapter opnieuw volgens dezelfde stappen als "Een nieuwe optische stereoadapter registreren" (pagina 71).

4 Een geregistreerde optische stereoadapter selecteren


Als er reeds een optische stereoadapter werd geregistreerd, selecteer hem dan in het scherm Optical Adapter Selection.

- 1 Bevestig de optische stereoadapter op het distale uiteinde van de insertiebuis en selecteer <SELECT OPTICAL ADAPTER> in de menubedieningen.**
Er wordt een lijst met optische adapters weergegeven.
- 2 Selecteer een geregistreerde optische stereoadapter en druk op de joystick [MEAS/OK].**
U ziet een melding met de vraag om de naam van de adapter en het vaste nummer te controleren.
- 3 Controleer of het vaste nummer overeenstemt met dat van de optische stereoadapter, selecteer <YES> en druk op de joystick [MEAS/OK].**
Het livebeeld wordt in een monoculaire of een binoculaire weergave weergegeven.
- 4 Meetwaarden controleren**
Na de selectie van de optische stereoadapter is het noodzakelijk om de meetwaarden te controleren.
Zie "Meetwaarden controleren" (pagina 76) voor meer details over de bedieningen.


5 Meetwaarden controleren

De meetnauwkeurigheid kan worden verminderd door een losse bevestiging van de optische stereoadapter of door vuil op de lensonderdelen. Gebruik de controletool om de meetwaarden voor en na de meting te controleren.


- 1 Voeg het distale uiteinde van de insertiebuis tot het einde in de opening voor de optische stereoadapter van de controletool.**

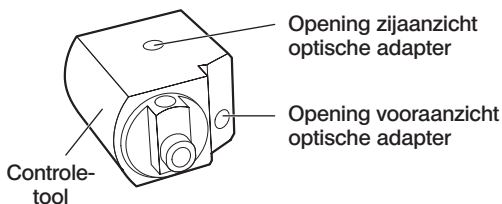

- 2** Draai de controletool zodat u een beeld krijgt dat gelijkaardig is aan het beeld dat in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

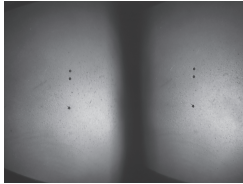

Vooraanzicht optische adapt

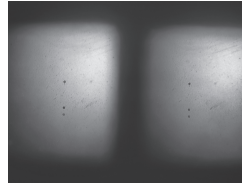


Zijaanzicht optische adapter

- 3** Druk op de joystick [MEAS/OK] of duw de hendel [ZOOM] naar beneden terwijl het livescherm wordt weergegeven.
Het plaatsschikkingsscherm wordt weergegeven.
- 4** Voeg het distale uiteinde van de insertiebuis tot het einde in de opening voor de optische stereoadapter van de controletool en bevestig dat de afstand 15 mm of minder is in het vakje van de voorwerpafstand en druk op de joystick [MEAS/OK].
Het scherm voor de selectie van de meetmethode wordt weergegeven.
- 5** Selecteer <DISTANCE> en druk op de joystick [MEAS/OK].
Het meetscherm wordt weergegeven.
- 6** Bedien de joystick [MEAS/OK] om de meetpunten aan te geven (2 punten).
- 7** Druk lang op de knop [FRZ/REC].
Het gemeten beeld wordt opgenomen.

8 Bevestig dat de foutenmarge van de meetwaarden voor en na de meting binnen plus of min 3 % van de standaardwaarde (2 mm of 0,1 inch) ligt.

Als de meetwaarden niet binnen plus of min 3 % liggen, controleer dan of de optische stereoadapter goed vastzit en de lens niet vuil is en controleer de meetwaarden opnieuw. Als de meetwaarden voor en na de meting sterk verschillen, controleer de adapter dan op dezelfde manier en meet indien nodig opnieuw.

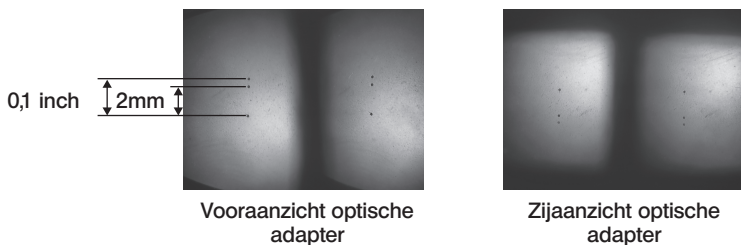


TIP

Als de optische stereoadapter los zit, zorg er dan voor dat de O-ring niet is losgekomen (zie "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24)).

6 Het meetgebied op het livescherm observeren

Observeer het meetgebied door uw favoriete weergavemodus in te stellen op «MONOCULAR IMAGE» of «BINOCULAR IMAGE».

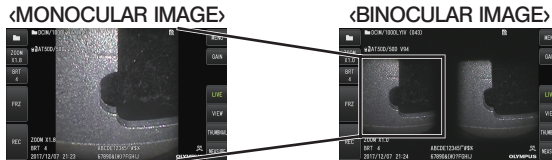

Zie ook “Het inspectievoorwerp observeren” (pagina 37) voor meer informatie over het observeren van het meetgebied.

TIP

- Als het meetgebied herhalingen vertoont, gemakkelijk reflecteert of minder patronen geeft, wijzig dan de richting of de afstand voor het vastleggen van beelden.
- Als er lichte delen of schaduwzones op het meetgebied aanwezig zijn, verplaats of draai de positie van de insertiebuis dan om de richting of de afstand voor het vastleggen van beelden te wijzigen.
- Bedien de hendel [BRT] om het beeld iets donkerder te maken.
- Om de weergavemodus te wijzigen, zie pagina “Het livescherm/freezescherm gebruiken” (pagina 55).
- Beperking van «MONOCULAR IMAGE»
 - Alleen het linkse beeld van de «BINOCULAR IMAGE» wordt weergegeven.
 - De functie voor het omdraaien van het beeld kan niet worden gebruikt.
- Beperking van «BINOCULAR IMAGE»
 - De functie voor het omdraaien van het beeld kan niet worden gebruikt.
 - De zoomfunctie is niet beschikbaar.
 - De versterkingsmodus kan niet worden gewijzigd (vast ingesteld op Auto).
 - Het helderheidsniveau kan van 1 tot 11 worden aangepast.
- De positie van de linkse en rechtse beelden is in een bepaalde richting of hoek mogelijk niet goed uitgelijnd afhankelijk van de montage van de optische stereoadapter en de insertiebuis. Dit is echter geen afwijking en het heeft geen enkele invloed op de meetnauwkeurigheid.



Beeldverschuiving:
boven, onder, links,
rechts



Gedraaid

De afstand tot het meetgebied meten door plaatsschikking

De plaatsschikking meet de afstand tussen het distale uiteinde van de optische stereoadapter en het meetgebied op het livescherm en het freesescherm.

Druk op de joystick [MEAS/OK] of duw de hendel [ZOOM] naar beneden terwijl het livescherm of freesescherm wordt weergegeven.

Het plaatsschikkingsscherm wordt weergegeven.



TIP

- De plaatsschikking is niet beschikbaar terwijl de film wordt opgenomen.
- Het livebeeld op het plaatsschikkingsscherm wordt alleen in de «BINOCULAR IMAGE» weergegeven.
- Een druk op de knop [FRZ/REC] op het plaatsschikkingsscherm in de livemodus bevriest het plaatsschikkingsscherm.
- De zoomfunctie is niet beschikbaar tijdens de plaatsschikking.
- De audio-opnamefunctie kan tijdens de plaatsschikking niet worden gebruikt om stilstaande beelden op te nemen.

■ Plaatsschikkingsscherm

Meet de voorwerpafstand op de positie van de cursor in het linkse beeld.

De voorwerpafstandsindicator toont de afstand tussen het distale uiteinde van de optische stereoadapter en het meetgebied in negen niveaus.

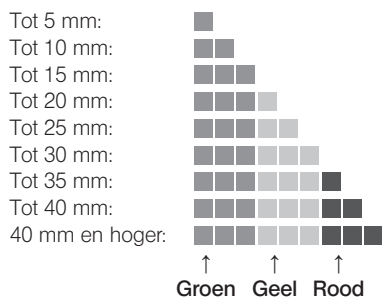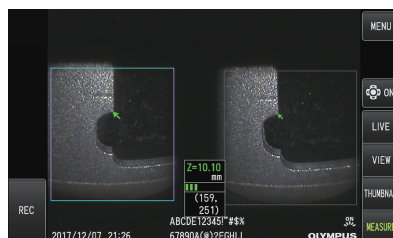

■ De cursor bewegen

Om de cursor te verplaatsen, bedient u de joystick [MEAS/OK] door hem in de gewenste richting te duwen.

■ De meting starten

Druk op de joystick [MEAS/OK]. Het scherm van de meetmethode wordt weergegeven.

TIP

Controleer de afstand tot het meetgebied aan de hand van de plaatsschikkingsfunctie en benader het meetgebied tot op de aanbevolen meetafstand. Over het algemeen geldt het volgende principe: hoe dichterbij het meetvoorwerp nadert, hoe nauwkeuriger de meting.

■ De plaatsschikking beëindigen

Een druk op de knop [LIVE] zorgt voor de weergave van het livescherf of het freezescherf.

Een druk op de knop [LIVE] tijdens de plaatsschikking in het freezescherf zorgt voor de overschakeling naar de plaatsschikking in het livescherf.

Een druk op de knop [LIVE] tijdens de plaatsschikking in het livescherf zorgt voor de weergave van het livescherf.

TIP

- Een druk op de knop [MENU] zorgt voor de weergave van het menuscherf.
- Een korte druk op de knop [VIEW] zorgt voor de weergave van het weergavescherf terwijl een lange druk voor de weergave van het thumbnailscherf zorgt.

1 Druk tijdens de weergave van het plaatsschikkingsscherm of het weergavescherm (opgenomen beeld in de binoculaire weergave) op de joystick [MEAS/OK].

Het scherm voor de selectie van de meetmethode wordt weergegeven.

TIP

- Maak meerdere beelden vanuit verschillende standpunten en meet ze.
- Controleer of de meetpositie op het vastgelegde beeld consistent is.
- De opgenomen stilstaande beelden in de «MONOCULAR IMAGE» kunnen niet worden gemeten.

2 Selecteer een meetmethode.

Selecteer de meetmethode om het meetscherm weer te geven.

Voor meer informatie over de meetmethodes, zie "Types meetmethodes" (pagina 85).

3 Geef de meetpunten of referentiepunten op en bevestig de overeenkomstige punten.

Geef de meetpunten of referentiepunten in het linkse beeldgebied op.

De overeenkomstige punten (punten in het rechtse beeldgebied die overeenstemmen met de meetpunten of referentiepunten die in het linkse beeldgebied zijn opgegeven) worden in het rechtse beeldgebied weergegeven.

Bevestig dat de posities van de meetpunten of referentiepunten (in het linkse beeldgebied) gelijk zijn aan de posities van de overeenkomstige punten (in het rechtse beeldgebied).

4 Neem de meetresultaten op.

Druk lang op de knop [FRZ/REC] om het beeld met de meetresultaten op te nemen.

5 Sluit de meting.

Druk op de knop [LIVE] om het bevestigingsdialoogvenster voor de sluiting van de meting weer te geven. Selecteer «YES» om de stereometing te sluiten. Selecteer «NO» om terug naar het meetscherm te gaan.

Of selecteer «EXIT MEASUREMENT» in het meetmenuscherm en selecteer «EXECUTE» om de stereometing te sluiten en terug naar het livescherm te gaan. Selecteer «CANCEL» om terug naar het meetscherm te gaan.


■ Meetwaarden controleren

De meetwaarden moeten voor en na de meting worden gecontroleerd.

Zie "Meetwaarden controleren" (pagina 76) voor meer details over de bedieningen.

9 Meetscherm


■ Toelichting bij het meetscherm

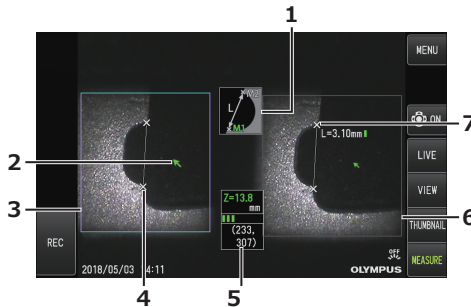








Nr.	Item
1	Pictogram van de meetmethode
2	Cursor Geeft een meetpunt of referentiepunt aan.
3	Links beeldgebied
4	Punt Geeft een opgegeven meetpunt of referentiepunt aan.
5	Vakje voor de weergave van de voorwerpapstand De afstand van het distale uiteinde van de insertiebuis tot de cursorpositie wordt weergegeven. Het voorwerpapstandsteken (■) (zie "Plaatsschikkingsscherm" (pagina 80)) wordt weergegeven.
6	Rechts beeldgebied De drie recentste meetresultaten worden weergegeven (maar er wordt slechts één meetresultaat weergegeven voor de meetmethode Gebied/Lijnen). Het voorwerpapstandsteken (■) (zie "Plaatsschikkingsscherm" (pagina 80)) met de aanduiding van de voorwerpapstand tot het meetpunt wordt rechts naast de meetwaarde weergegeven.
7	Overeenkomstig punt

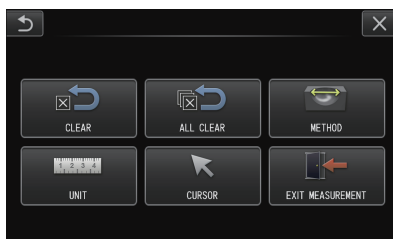■ Menuweergave en functies

Als de knop [MENU] op het meetscherm wordt ingedrukt




Menu		Beschikbare instellingen
<CLEAR> 	-	Verwijdert het laatst opgegeven meetpunt of referentiepunt.
<ALL CLEAR> 	-	Verwijdert alle opgegeven meetpunten en referentiepunten.
<METHOD> 	<DISTANCE> <POINT TO LINE> <DEPTH> <AREA/LINES>	Selecteer een meetmethode.  <p>Zie "Types meetmethodes" (pagina 85) voor meer details over de bedieningen.</p>
<UNIT> 	-	Selecteert de eenheid van de meetresultaten. Selecteert <mm> of <inch>.
<CURSOR> 	-	Selecteert een cursorvorm. Selecteert "X" of "→".
<EXIT MEASUREMENT> 	-	Sluit het stereomeetscherm. Het scherm voor de start van de stereometing wordt opnieuw weergegeven.

10 Types meetmethodes


Het scherm voor de selectie van de meetmethode wordt onmiddellijk weergegeven nadat de stereometrie is gestart of wanneer «METHOD» in het meetmenuscherm wordt geselecteerd. Er zijn 4 verschillende types meetmethodes.

■ «Distance»

Deze modus maakt de meting van de afstand tussen twee opgegeven meetpunten mogelijk. Plaats de cursor aan beide uiteinden van het meetgebied dat u wilt meten en druk op de joystick [MEAS/OK] om de meetpunten op te geven.

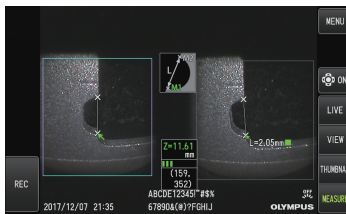


«Distance»

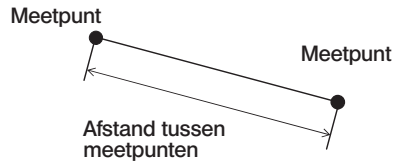


■ «Point to line»

Deze modus meet de afstand tot een meetpunt vanaf een referentielijn die met 2 referentiepunten wordt opgegeven.

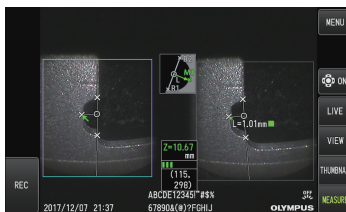

«Point to Line»

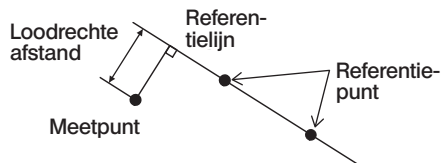


■ <Depth>

Deze modus maakt het mogelijk om de afstand te meten van een meetpunt tot het referentievlak dat door drie referentiepunten wordt opgegeven.

De hoogte wordt met een positieve waarde aangegeven terwijl de diepte met een negatieve waarde wordt aangegeven.



<Depth>

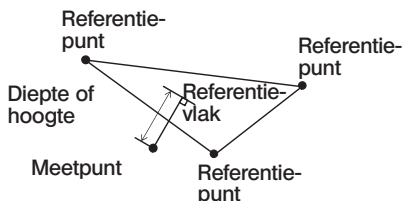


■ <Area/Lines>

Deze modus maakt het mogelijk om de totale lengte van meerdere lijnen te meten, die elk door twee meetpunten zijn aangegeven. Als de opgave van het laatste meetpunt ervoor zorgt dat de eerste en de laatste lijn elkaar kruisen, zal het gebied van het beeld dat door de lijnen wordt bepaald, worden gemeten. Merk echter op dat het gemeten gebied niet overeenstemt met het precieze gebied van het meetdoel maar slechts een benaderende waarde voorstelt door de figuur in driehoeken te verdelen. Per meetsessie kunnen max. 20 meetpunten worden opgegeven.



<Area/Lines>

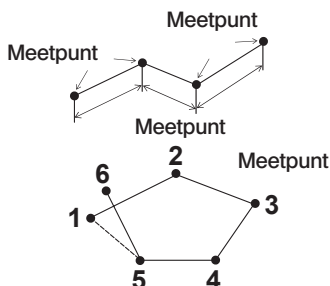

11 Opgave van meetpunten

■ De meetpunten opgeven en verplaatsen

Om de cursor te verplaatsen, bedient u de joystick [MEAS/OK] door hem in de gewenste richting te duwen. Druk op de joystick [MEAS/OK] en geef in het linkse beeldgebied het vereiste aantal meetpunten voor elke meetmethode op.

De gemeten voorwerpafstand op de cursorpositie (afstand tussen het distale uiteinde van de optische stereoadapter en het meetgebied) en de meetresultaten worden altijd weergegeven.

Als de voorwerpafstand "-. - - mm" aangeeft, betekent dit dat het correctere referentiepunt niet automatisch werd verkregen.

■ De meetpunten of referentiepunten opnieuw opgeven

Als per ongeluk de foutieve meetpunten of referentiepunten werden opgegeven, selecteer dan <CLEAR> in het meetmenu.

■ Nieuwe meting

Als u de meting op het beeld vanaf het begin wilt herstarten, selecteer dan <ALL CLEAR> in het meetmenu en wis alle meetpunten en referentiepunten.

7 Observatie van speciaal licht

Deze unit kan ook gebruikt voor de ultraviolet- (uv) en infraroodlichtobservatie (IR) door de ledunit te vervangen door een optionele unit.

Uv- en IR-lichtstralen zijn niet zichtbaar voor de ogen en daarom moet er voorzichtig te werk worden gegaan. Volg tijdens het gebruik de instructies van een professioneel opgeleide specialist.


Voor meer informatie over de vervanging van de lichtbronunit, zie "De ledunit vervangen" (pagina 88). Als er een uv- of IR-ledunit is aangesloten, verschijnt er een bevestigingsscherm wanneer u de stroom van deze unit inschakelt. Druk op [OK] en gebruik deze unit in overeenstemming met de basisprocedures.

7-1 De ledunit vervangen


● Verwijdering

1 Schakel de stroom uit.

2 Draai de 4 bouten op deze unit los met een inbussleutel (wordt meegeleverd bij de ledunit die optioneel is).

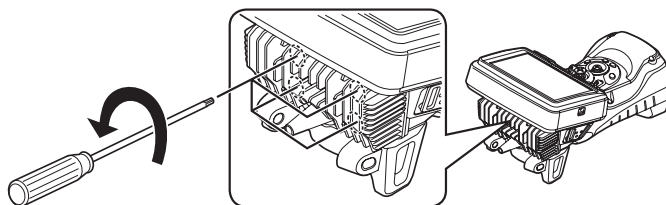


3 Verwijder de ledunit.

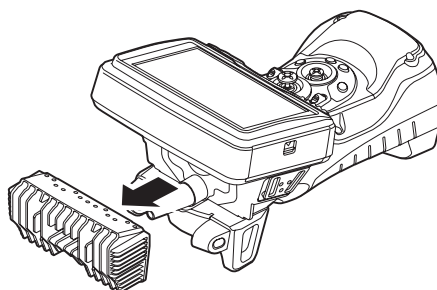

1 Berg de verwijderde ledunit veilig op om vuil op de binnenkant van de unit te vermijden.

- Wees voorzichtig en raak de gebieden rond de aansluitingen van deze unit niet aan.



Aansluitings-
gebied


AANWIJZING

- Gebruik het instrument nooit wanneer er vuil of waterdruppels in de ledunit aanwezig zijn.

Anders kan de waterdichtheid tussen de ledunit en deze unit verloren gaan of kunnen de aansluitingen van de ledunit of deze unit beschadigd raken.

TIP

Het type ledunit is terug te vinden op het label op de unit.

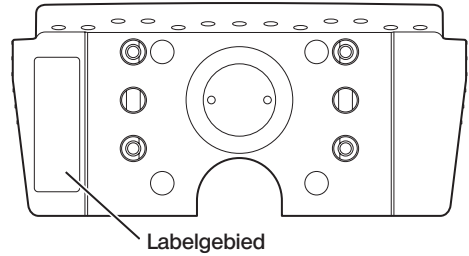

Uv-lichttype :



IR-lichttype :




Type wit licht :



● Aansluiting

- 1 Om de lichtbronunit aan te sluiten, moet u dezelfde stappen voor de verwijdering van de unit in omgekeerde volgorde uitvoeren.

Als er een uv- of IR-ledunit is aangesloten, verschijnt er een bevestigingsscherm wanneer u de stroom van deze unit inschakelt.

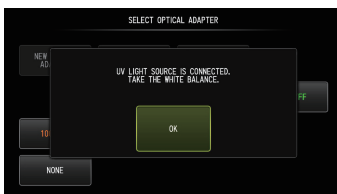

AANWIJZING

- Draai de 4 bouten stevig vast met een inbussleutel en controleer of er geen gerammel aanwezig is.
Als de bouten tijdens het gebruik loskomen, kan de waterdichtheid tussen de ledunit en deze unit verloren gaan of kunnen de aansluitingen van de ledunit of deze unit beschadigd raken.
- Controleer of er geen vuil, stof of water op de aansluitingen aanwezig is.

7-2 Observatie met uv-licht

TIP

- Reset de witbalans als u een uv-ledunit gebruikt. Hierdoor kan de blauwe tint van de beelden worden beperkt.
- Controleer het ledpictogram (ON of ECO) om te kijken of de uv-ledunit brandt.

Volg tijdens het gebruik de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing.

7-3 Observatie met IR-licht

TIP

- Controleer het ledpictogram (ON of ECO) om te kijken of de IR-ledunit brandt.
- Bij gebruik van de optische adapter voor zijaanzicht kunnen witte strepen voorkomen. Dit is echter geen afwijking. De verlaging van het helderheidsniveau kan de witte strepen beperken.

Volg tijdens het gebruik de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing.

Inspecteer het instrument zoals wordt beschreven in "Vorbereitung en inspectie voor het gebruik" (pagina 22). Als er duidelijke storingen aanwezig zijn, gebruik het instrument dan niet en neem contact op met Olympus voor de reparatie. Als er een kleine afwijking wordt vermoed, gebruik het instrument dan niet en voer de acties uit die in "Probleemoplossingsgids" (pagina 91) worden beschreven. Als het probleem niet met de beschreven actie kan worden opgelost, stop dan met het gebruik van het instrument en neem contact op met Olympus voor de reparatie.

8-1 Probleemoplossingsgids

1 Foutmeldingen

Melding	Oorzaak en aanbevolen actie
〈NO SD MEDIA〉	De SDHC-kaart is niet ingevoegd. →Plaats de gebruikte SDHC-kaart en probeer het opnieuw. Of schakel het instrument UIT en opnieuw IN.
〈NO microSD MEDIA〉	De microSDHC-kaart is niet ingevoerd. →Plaats de gebruikte microSDHC-kaart en probeer het opnieuw. Of schakel het instrument UIT en opnieuw IN.
〈SD MEDIA / NOT ENOUGH MEMORY〉	De SDHC-kaart is vol. → Verwijder onnodige gegevens om ruimte vrij te maken of vervang de kaart door een nieuwe SDHC-kaart. <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">TIP</div> <p>In het interne geheugen kunnen ongeveer 20 stilstaande beelden worden opgeslagen. Zie pagina 45 voor meer details.</p>
〈microSD MEDIA / NOT ENOUGH MEMORY〉.〈microSD MEDIA / NOT ENOUGH MEMORY〉	De microSDHC-kaart is vol. →Verwijder onnodige gegevens om ruimte vrij te maken of vervang de kaart door een nieuwe microSDHC-kaart.
〈THIS IMAGE CANNOT BE VIEWED〉	Het beeld is niet met dit instrument opgenomen. →Alleen beelden die met dit instrument zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven.
〈SD MEDIA ERROR. PLEASE FORMAT THE SD MEDIA〉	Het formaat van de SDHC-kaart kan niet worden herkend. →Formateer de SDHC-kaart met dit instrument.

Melding	Oorzaak en aanbevolen actie
«microSD MEDIA ERROR. PLEASE FORMAT THE microSD MEDIA»	Het formaat van de microSDHC-kaart kan niet worden herkend. →Formateer de microSDHC-kaart met dit instrument.
«THE SPECIFIED FILE NAME ALREADY EXISTS. PLEASE CHOOSE ANOTHER NAME.»	De bestandsnaam bestaat al. →Geef een andere bestandsnaam op.
«THE SPECIFIED FOLDER NAME ALREADY EXISTS. PLEASE CHOOSE ANOTHER NAME.»	De mapnaam bestaat al. →Geef een andere mapnaam op.
«SD MEDIA IS LOCKED. PLEASE UNLOCK.»	De SDHC-kaart is vergrendeld. →Ontgrendel de SDHC-kaart die u zult gebruiken en plaats de SDHC-kaart in dit instrument.
«LOW BATTERY. PLEASE CONNECT TO THE AC ADAPTER OR TURN OFF THE POWER.»	Lage batterijspanning. → Stop alle operaties zoals het opnemen van beelden, kopiëren, verwijderen en formatteren van de SDHC-kaart enz. en vervang de batterij onmiddellijk. Of sluit de AC-adapter aan.
«HIGH TEMPERATURE (DISTAL END). PLEASE IMMEDIATELY PULL OUT THE INSERTION TUBE.»	De zelftestfunctie werd geactiveerd om de beëindiging van de inspectie te vragen aangezien het distale uiteinde te heet werd. →Trek de insertiebuis onmiddellijk uit het observatie-voorwerp. <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;">TIP</div> <p>Deze melding zal verschijnen voor de atmosferische temperatuur van het distale uiteinde de maximale werkingsomgevingstemperatuur bereikt.</p>
«HIGH TEMPERATURE (MAIN UNIT). PLEASE TURN OFF THE POWER.»	De zelftestfunctie werd geactiveerd om de beëindiging van de inspectie te vragen wanneer de interne temperatuur te hoog is. →Stop de inspectie tijdelijk en laat het instrument afkoelen alvorens de stroom opnieuw in te schakelen.
«OVER CURRENT (ARTICULATION MOTOR). PLEASE TURN OFF THE POWER.»	De zelftestfunctie werd geactiveerd om de beëindiging van de inspectie te vragen aangezien de insertiebuis overbelast is. →Verleng de insertiebuis zo ver mogelijk om de lus te beperken en schakel de stroom opnieuw in zonder de joystick [ANGLE/LOCK] te bedienen.

2

Vaak voorkomende problemen

Probleem	Oorzaak en aanbevolen actie
De verlichting geeft geen licht.	<p>"LIGHT" in het menu is niet ingesteld op ON of ECO. →Stel in op ON of ECO.</p> <p>De ledunit is niet correct geïnstalleerd. →Installeer de optische adapter in overeenstemming met de correcte procedures (zie "De ledunit vervangen" (pagina 88)).</p>
De optische adapter kan niet op de insertiebuis worden bevestigd.	<p>Er zit een vreemd voorwerp op de schroeven. →Veeg het af met een proper gaas of een katoenen zwabber.</p> <p>De gebruikte optische adapter is geen aangewezen optische adapter voor dit systeem. →Gebruik de aangewezen optische adapter.</p> <p>De installatieprocedure is niet correct. →Installeer de optische adapter opnieuw volgens de correcte procedures (zie "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24)).</p>
De optische adapter kan niet van de insertiebuis worden verwijderd.	<p>De installatieprocedure is niet correct. →Herhaal de installatie- en verwijderingsprocedures (zie "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24)).</p>
Het systeem kan niet worden INGESCHAKELD.	<p>De AC-adapter of de batterij is niet aangesloten. →Sluit de AC-adapter of de batterij correct aan (zie "De voeding voorbereiden" (pagina 22)).</p> <p>De stroom is niet INGESCHAKELD. →Stel de knop [POWER] (I) van de hoofdunit in op ON.</p> <p>Er is een niet-aangewezen AC-adapter of batterij aangesloten. →Gebruik de aangewezen AC-adapter of batterij.</p>
Het systeem kan niet worden UITGESCHAKELD.	<p>De hoofdunit is beschadigd. →Verwijder de AC-adapter of de batterij uit de hoofdunit en schakel de stroom UIT.</p>
Het beeld is niet scherp.	<p>De lens van het distale uiteinde van de insertiebuis of de optische adapter is vuil. →Veeg het af met een proper gaas of een katoenen zwabber.</p> <p>De optische adapter is niet correct bevestigd. →Bevestig de optische adapter op een correcte manier (zie "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24)).</p> <p>De externe monitor is niet geschikt aangepast. →Pas de externe monitor op een geschikte manier aan.</p>

Probleem	Oorzaak en aanbevolen actie
De helderheid van het beeld is niet optimaal.	De lens van het distale uiteinde van de insertiebuis of de optische adapter is vuil of de verlichting op de optische adapter is vuil. →Veeg het af met een proper gaas of een katoenen zwabber.
	De automatische helderheidsregeling is niet geschikt ingesteld. →Gebruik de hendel [BRT] om die naar de geschikte instelling aan te passen.
	De externe monitor is niet geschikt aangepast. Pas de externe monitor op een geschikte manier aan.
	De optische adapter zit los. →Bevestig de optische adapter op een correcte manier (zie "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24)).
De kleurreproductie is matig.	De witbalans is niet correct ingesteld. →Pas de witbalans opnieuw aan.
Het geruis is waarneembaar op het beeld.	De automatische helderheidsregeling is niet geschikt ingesteld. →Gebruik de hendel [BRT] om die naar de geschikte instelling aan te passen.
	De Dynamische Ruisonderdrukking is niet ingesteld op ON. →Pas de ruisonderdrukking aan naar de geschikte instelling in «DYNAMIC NOISE REDUCTION» in het menu «IMAGE MODE».
Het scherm wordt niet weergegeven. (Het scherm wordt niet correct weergegeven.)	Stel de knop [POWER] (⏻) van de hoofdunit in op OFF en stel de knop [POWER] opnieuw in op ON om dit instrument opnieuw te starten.

8-2 Reparatie van dit product aanvragen

Neem contact op met Olympus als u de reparatie van dit instrument aanvraagt. Geef een gedetailleerde beschrijving van de storing en de omstandigheden waarin de storing zich voordoet wanneer u het instrument terugstuurt.

Storingen die tijdens de garantieperiode ontstaan, worden gratis gerepareerd in overeenstemming met de garantieovereenkomst. Zorg ervoor dat u de garantieovereenkomst toevoegt wanneer u het instrument voor reparatie terugstuurt. De reparatie zal worden aangerekend als de garantieovereenkomst niet is toegevoegd. De verzendingskosten worden door de gebruiker betaald, zelfs als de reparatie gratis wordt uitgevoerd.

Olympus zal geen instrument repareren dat vervuild is met schadelijke stoffen.

9-1 De batterij vervangen

Hoewel de levensduur van de batterij afhangt van de werkomgeving en de gebruiksfrequentie, wordt het aanbevolen om de batterij te vervangen wanneer de werkingstijd van de batterij zeer kort wordt.

Neem contact op met Olympus voor meer informatie over de vervanging van de batterij.

Voor meer informatie over hoe de batterij wordt geladen en verwijderd, zie "De batterij gebruiken" (pagina 22).

9-2 De O-ring vervangen

Vervang de O-ring door een van de reserveringen die bij de optische adapter worden geleverd. Vervang de O-ring regelmatig.

De positie om de O-ring te bevestigen, is verschillend bij het type van 6 mm en het type van 4 mm. Raadpleeg "Terminologie distaal uiteinde/optische adapter" (pagina 14) en "De optische adapter bevestigen en verwijderen" (pagina 24) en bevestig de O-ring op de correcte positie.

9-3 Onderdelen reinigen

1 De insertiebuis reinigen

Vuil of andere vreemde voorwerpen op de insertiebuis:

Veeg af met een propere zachte doek.

Vuil water, machineolie of andere vloeistof op de insertiebuis:

Gebruik geen harde doek of harde borstel, maar veeg af met een zachte doek of katoenen zwabber en was vervolgens grondig met een stuk gaas of ander materiaal dat met een neutrale detergent is bevochtigd. Gebruik vervolgens een proper, zacht stuk gaas dat is bevochtigd met proper water en veeg de insertiebuis af om al het vocht te verwijderen.

AANWIJZING

Reinig de insertiebuis onmiddellijk nadat u de insertiebuis hebt verwijderd. Als u de insertiebuis gedurende een langere periode zeer vuil laat, kan de buis gecorrodeerd raken.

2 Het distale uiteinde reinigen

Vuil of waterdruppels op de lens van het distale uiteinde

Grijp het stijve gedeelte van het distale uiteinde vast en gebruik een proper, zacht gaas of een katoenen zwabber om het vuil of de waterdruppels af te vegen.

U kunt ook de borstel gebruiken om het vuil en de waterdruppels weg te borstelen.

De beste resultaten worden verkregen met in de handel verkrijgbaar zuiver ethanol of isopropylalcohol.



Ophoping van vuil op de positioneringsgroef van de optische adapter of schroefdraden van het distale uiteinde

Gebruik de borstel die bij de reinigingskit wordt meegeleverd om de vuilophoping weg te borstelen.

Merk op dat een ontoereikende reiniging kan leiden tot verlies van de waterdichtheid tussen de optische adapter en het distale uiteinde.

3 De optische adapter reinigen

Vuil of waterdruppels op de buitenkant van de optische adapter of de lens in de optische adapter


Gebruik een proper, zacht gaas of een katoenen zwabber om vuil en water weg te vegen. U kunt ook de borstel gebruiken om het vuil en de waterdruppels weg te borstelen.

Vuil van de buitenkant van de optische adapter verwijderen terwijl die aan het distale uiteinde is bevestigd

Grijp het stijve gedeelte van het distale uiteinde en veeg de optische adapter schoon. De beste resultaten worden verkregen met in de handel verkrijgbaar zuiver ethanol of isopropylalcohol.

Vuil op de schroefdraden van de optische adapter

Maak een katoenen zwabber vochtig met in de handel verkrijgbaar zuiver ethanol of isopropylalcohol en reinig in de volgorde (1), (2), (3) die in de afbeelding aan de rechterkant is aangegeven tot er geen vuil meer op de katoenen zwabber achterblijft. Draai de katoenen zwabber tijdens de reiniging. Draai voor een grondige reiniging ook de optische adapter tijdens (2) en (3).

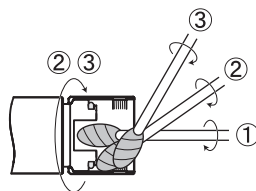

AANWIJZING

Reinig de optische adapter niet onder stromend water. Anders kan de optische adapter worden beschadigd.

4 De LCD-monitor reinigen

Kijkproblemen op de LCD-monitor door vingerafdrukken en vuil

Veeg de LCD-monitor met een zachte doek met zuiver water af. Veeg hem vervolgens lichtjes met een propere en droge doek af.

AANWIJZING

- Gebruik nooit een chemisch behandelde doek of sterk reinigingsmiddel zoals benzine of alcohol. Anders kan het oppervlak van de LCD-monitor worden beschadigd.
- Gebruik geen doek die hard of vuil is of vreemde substanties op zich heeft. Anders kan het oppervlak van de LCD-monitor worden beschadigd.

5 Andere units reinigen

Als de hoofdunit vuil is, veeg hem dan af met een zachte doek met proper water. Veeg hem vervolgens af met een propere, droge doek. Veeg vuil of waterdruppels op de binnenkant van het batterijcompartiment en de interfacedeuren af en veeg ook de montageonderdelen van de hoofdunit schoon.

Blaas lucht om stof en dergelijke van de gebieden rond de lens en de aansluitingen van de ledunit te verwijderen zonder ze rechtstreeks aan te raken.

9-4 Opslagmaatregelen

Bewaar dit product bij een normale kamertemperatuur en een normale vochtigheidsgraad.

- 1 Schakel de stroom UIT en verwijder de batterij of koppel de AC-adapter los.
- 2 Bewaar het instrument op een vlakke ondergrond op een propere, droge en stabiele plaats.

10 Specificaties

10-1 Werkomgeving

Item	Specificaties	
Werkingstemperaturen		
	Insertiebuis	In lucht : -25 tot 100 °C In water : 10 to 30 °C
	Andere onderdelen dan de insertiebuis	In lucht : -10 to 40°C (werking op batterij) : 0 tot 40°C (werking op AC-adapter) : 0 to 40°C (batterij wordt opgeladen)
Atmosferische werkdruk		
	Insertiebuis	In lucht : Normale druk (1,013 hPa) In water : IV94-reeks 1.013 tot 1.368 hPa (tot een waterdiepte van 3,5 m) In water : IV96-reeks 1.013 tot 2.026 hPa (tot een waterdiepte van 10 m)
	Andere onderdelen dan de insertiebuis	In lucht : Normale druk (1,013 hPa)
Hoogte van de werkomgeving		
	Alle onderdelen	Tot een hoogte van 2.000 m
Vochtigheidsgraad van de werkomgeving		
	Alle onderdelen	15 to 90% (relatieve vochtigheidsgraad)
Vloeistofweerstand		
	Insertiebuis	Geen probleem, zelfs bij de blootstelling aan machineolie, lichte olie of zoutoplossingen van 5%.
	Andere onderdelen dan de insertiebuis	
Waterdicht maken		
	Insertiebuis	Waterdichte constructie. Kan onder water worden gebruikt terwijl de optische adapter is bevestigd. De stereometing is onder water niet beschikbaar.
	Andere onderdelen dan de insertiebuis	Waterbestendige constructie. Het onderwatergebruik wordt niet ondersteund. Deze unit is niet druppelbestendig wanneer de deur van het batterijcompartiment, andere deuren of afdekkingen zijn geopend.
Vervuilingsniveau		
	Alle onderdelen	2 (inclusief AC-adapter)

AANWIJZING

- De overeenstemming met de werkomgevingsspecificaties vormt geen enkele garantie tegen schade of storingen van dit instrument.
- Gebruik de AC-adapter en de batterijlader binnen (normale temperatuur).
- Dit instrument kan buiten worden gebruikt als alle deuren en afdekkingen goed zijn gesloten wanneer de batterij wordt gebruikt.

10-2 Andere specificaties

1

Andere specificaties

Item	Specificaties
Optisch systeem	
	Voor specificaties van de optische adapter, zie "Specificaties optische adapter" (pagina 104).
Verlichting	Het licht van de ledunit wordt via de lichtgeleiding naar het distale uiteinde van de insertiebuis geleid.
Distaal uiteinde	
Buitenste diameter	IV94-reeks: $\Phi 4,0$ mm IV96-reeks: $\Phi 6,0$ mm
Lengte van het stijve gedeelte van het distale uiteinde	Zie de specificaties van de lengte van het stijve gedeelte van het distale uiteinde van de optische adapter.
Hoek	IV9420GL, IV9435GL: 130° IV9620GL, IV9635GL: 150° IV96100GL: 110°
Flexibel gedeelte	
Flexibiliteit	IV94-reeks: Vaste harde golfbuis van het distale uiteinde van de insertiebuis tot de hoofdunit IV96-reeks: TF-golfbuis met geleidelijk toenemende flexibiliteit naar het distale uiteinde van de insertiebuis
Buitenste diameter	IV94-reeks: $\Phi 4,0$ mm IV96-reeks: $\Phi 6,0$ mm
Indexlijnen	Op de positie van 500 mm van het distale uiteinde van de insertiebuis wordt een oranje lijn weergegeven. Op elke 1000 mm van het distale uiteinde van de insertiebuis worden witte lijnen weergegeven. Het aantal witte lijnen stijgt bij elke 1000 mm (1 lijn op 1000 mm, 2 lijnen op 2000 mm). Op de positie van 5000 mm van het distale uiteinde van de insertiebuis wordt een dikke witte lijn weergegeven. Na 5000 mm wordt de witte lijn op elke 1000 mm toegevoegd aan de dikke witte lijn.

Item	Specificaties
Totale lengte	IV9420GL, IV9620GL: 2,0 m IV9435GL, IV9635GL: 3,5 m IV96100GL: 10,0 m
Afmetingen	128 (b) x 203 (h) x 110 (d) mm (zonder insertiebuis)
Gewicht (inclusief batterij en SDHC-kaart)	IV9420GL: 1,15 kg IV9435GL: 1,21 kg IV9620GL: 1,23 kg IV9635GL: 1,34 kg IV96100GL: 1,83 kg
LCD-paneel	4.3 inch TFT-kleurentype met antireflectiecoating
Ingangs-/uitgangsconnector	
USB-aansluiting	Een connector, compatibel met USB 2.0
Headset-aansluiting	Φ3.5 mm 4-polenstekker (overeenkomstig CTIA)
HDMI-aansluiting	Type C
Voeding	
Batterij	Aangegeven batterij (lithium-ion) Model: BLH-1 (geproduceerd door Olympus) Nominale spanning: DC 7,4 V Nominaal vermogen: 12,8 Wh Werkingsijd op batterij: ongeveer 90 minuten (op basis van een nieuwe batterij) Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing die bij deze unit wordt geleverd.
AC-adapter voor hoofdunit	Model: geproduceerd door UNIFIVE, UIA324-12 Ingangsspanning: 100 V tot 240 V AC ± 10% Frequentie : 50/60 Hz Uitgangsspanning: 12 V DC
Stroomverbruik	10,5 W
Opnamemedia	SDHC-kaart en microSDHC-kaart (Neem contact op met Olympus voor aanbevolen producten.)
Opname van stilstaande beelden	
Resolutie	H768 × V576 (pixels)
Opnameformaat	Neemt op in het JPEG-compressieformaat.

Item	Specificaties	
Weergave van stilstaande beelden		
	Beperkingen	Beelden die met het instrument zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven.
Filmopname		
	Resolutie	H768 × V576 (pixels)
	Opnameformaat	MPEG-4 AVC(H.264) formaten. Kunnen worden weergegeven op de Windows Media Player. (Windows Media Player 12 of later moet zijn geïnstalleerd.)
Weergave van films		
	Beperkingen	Beelden die met het instrument zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven.
Filmoutput		
	Resolutie	H1280 × V720 (pixels)
	Framesnelheid	60 fps
Fabrikant	OLYMPUS CORPORATION Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 163-0914, Japan	

TIP

- De beelden die met het instrument worden opgenomen, kunnen op een computer enz. worden weergegeven. Beelden die daarentegen met beeldopnameapparaten zoals een digitale camera of een pc zijn opgenomen, kunnen niet met het instrument worden weergegeven.
- Alle merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun betreffende eigenaars.
- De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



- De logo's van SDHC en microSDHC en SD-3C en LLC zijn handelsmerken.



- IOS is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Cisco (U.S.).
- App Store is een servicemerk van Apple Inc.

EMC-informatie	<p>Dit product is in overeenstemming met het volgende.</p> <p>Dit product is toegepast met de vereisten van de norm IEC/EN61326-1 met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emissieklasse A, toegepast op industriële omgevingsvereisten. • Immuniteit, toegepast op industriële omgevingsvereisten. <p>Als dit product op een huiselijke locatie wordt gebruikt, kan er interferentie optreden.</p>
FCC-informatie	<p>Dit product is in overeenstemming met het volgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AANWIJZING: Deze uitrusting werd getest en goedgekeurd volgens de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te bieden wanneer de uitrusting in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze uitrusting genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die uitstralen. Als ze niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan ze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. <p>Het gebruik van deze uitrusting in een woonzone veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie. In dit geval is de gebruiker verplicht om de interferentie op zijn kosten te corrigeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCC-WAARSCHUWING: Wijzigingen die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de overeenstemming, kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker niet langer gemachtigd is om de uitrusting te bedienen.
WEEE-richtlijn 	<p>Het volgende is van toepassing op het teken aan de linkerkant.</p> <p>In overeenstemming met de Europese Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur geeft dit symbool aan dat het product niet als ongesorteerd gemeentelijk afval mag worden weggegooid, maar afzonderlijk moet worden verzameld.</p> <p>Neem contact op met uw plaatselijke Olympus-verdeler voor beschikbare teruggave-en/of verzamelingssystemen in uw land.</p>
Chinese RoHS-richtlijn 	<p>Dit logo moet worden aangebracht op elektrische en elektronische producten die in China worden verkocht op basis van "Beheermethodes voor de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur" en "Vereisten met betrekking tot het logo voor het beperkte gebruik van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische producten".</p> <p>(Aanwijzing) Het nummer van het logo wijst op het aantal jaren waarin de gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische producten in normale omstandigheden niet zullen lekken of plots zullen veranderen. Het wijst niet op het aantal jaren waarin de functionaliteit van het product wordt gegarandeerd.</p>

3 Softwarelicentie-informatie

DIT PRODUCT IS ONDER DE MPEG-4 VISUELE PATENTPORTFOLIOLICENTIE GELICENTIEERD VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM (i) VIDEO'S IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE NORM ("MPEG-4-VIDEO") TE CODEREN EN/OF

(ii) MPEG-4-VIDEO'S TE DECODEREN DIE DOOR EEN KLANT IN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT WERDEN GECODEERD EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOPROVIDER DIE IS GELICENTIEERD OM MPEG-4-VIDEO'S TE BEZORGEN.

VOOR ELK ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

4 Opensourcesoftware gebruiken

Dit product kan (i) opensourcesoftware; en (ii) andere software waarvan de sourcecode is gepubliceerd (hierna samen "OSS" genoemd) bevatten.

De OSS in dit product moet in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden op de OSS zijn gelicentieerd en aan u zijn bezorgd. De algemene voorwaarden van de OSS zijn terug te vinden op de volgende URL. De copyrighteigenaars van de OSS worden op de volgende URL aangegeven.

ER GELDT GEEN GARANTIE VOOR DE OSS, IN DE MATE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET-GEVING IS TOEGESTAAN. DE OSS "IS ZOALS HIJ IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE OSS LIGT BIJ U. ALS DE OSS DEFECT IS, ZIJN DE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICES, REPARATIES OF CORRECTIES VOOR U.

<http://www.olympus-ims.com/rvi-products/iplex-gx/oss-license/>

U zult geen aanvraag indienen bij Olympus om meer informatie te krijgen over de sourcecodes die op de bovenstaande URL worden aangegeven.

5 AVC-patentportfoliolicentie

DIT PRODUCT IS ONDER DE AVC-PATENTPORTFOLIOLICENTIE GELICENTIEERD VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM

(i) VIDEO'S IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-NORM TE CODEREN ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) AVC-VIDEO'S TE DECODEREN DIE DOOR EEN KLANT IN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT WERDEN GECODEERD EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOPROVIDER DIE IS GELICENTIEERD OM AVC-VIDEO'S TE BEZORGEN.

VOOR ELK ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

10-3 Specificaties optische adapter

1 Voor insertiebuis van 4 mm

Wanneer de optische adapter (optioneel) op de insertiebuis is gemonteerd.

Naam		AT120D/NF -IV94G	AT120D/FF -IV94G	AT100S/NF -IV94G	AT100S/FF -IV94G
Productafkorting		E120N	E120F	E100N	E100F
Kleur		Rood	Groen	Rood	Groen
Optisch systeem	Beeldveld	120°	120°	100°	100°
	Beeldrichting	Vooraanzicht	Vooraanzicht	Zijaanzicht	Zijaanzicht
	Diepte van het veld*1	2 tot 200 mm	17 tot ∞ mm	2 tot 15 mm	8 tot ∞ mm
Distaal uiteinde	Buitenste diameter*2	Φ4,0 mm	Φ4,0 mm	Φ4,0 mm	Φ4,0 mm
	Lengte van het stijve distale uiteinde*3	19,0 mm	19,0 mm	21,7 mm	21,7 mm

Naam		AT80D/FF -IV94G	AT50D/50D -IV94*4	AT50S/50S -IV94*4
Productafkorting		E80F	50/50D	50/50S
Kleur		Groen	Blauw	Blauw
Optisch systeem	Beeldveld	80°	50°/50°	50°/50°
	Beeldrichting	Vooraanzicht	Vooraanzicht / zijaanzicht	Zijaanzicht / zijaanzicht
	Diepte van het veld*1	35 tot ∞ mm	5 tot ∞ mm	4 tot ∞ mm
Distaal uiteinde	Buitenste diameter*2	Φ4,0 mm	Φ4,0 mm	Φ4,0 mm
	Lengte van het stijve distale uiteinde*3	19,0 mm	24,3 mm	28,4 mm

*1 Wijst op het bereik waarin het beeld duidelijk kan worden weergegeven.

*2 Kan in een opening van Φ4,0 mm worden ingevoegd wanneer die op de insertiebuis is gemonteerd.

*3 Wijst op de lengte van het stijve gedeelte van het distale uiteinde wanneer die op de insertiebuis is gemonteerd.

*4 De schaalmeting kan niet worden gebruikt.

2 Voor insertiebuis van 6 mm

Wanneer de optische adapter (optioneel) op de insertiebuis is gemonteerd.

Naam		AT40D -IV96G	AT80D/NF -IV96G	AT80D/FF -IV96G	AT120D/NF -IV96G	AT120D/FF -IV96G
Productafkorting		E40F	E80N	E80F	E120N	E120F
Kleur		Zwart	Rood	Groen	Rood	Groen
Op- tisch sys- teem	Beeldveld	40°	80°	80°	120°	120°
	Beeldrich- ting	Vooraan- zicht	Vooraan- zicht	Vooraan- zicht	Vooraan- zicht	Vooraan- zicht
	Diepte van het veld* ¹	200 tot ∞ mm	9 tot ∞ mm	35 tot ∞ mm	2 tot 200 mm	19 tot ∞ mm
Distaal uitein- de	Buitenste diameter* ²	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm
	Lengte van het stijve distale uiteinde* ³	18,4 mm	18,9 mm	18,8 mm	18,9 mm	18,8 mm

Naam		AT80S -IV96G	AT120S/ NF -IV96G	AT120S/ FF -IV96G	AT60D/ 60D -IV96* ⁴	AT60S/ 60S -IV96* ⁴	AT220D -IV76* ⁴	AT100D/ 100S -IV76* ⁴
Productafkorting		E80F	E120N	E120F	60/60D	60/60S	-	-
Kleur		Zwart	Rood	Groen	Blauw	Blauw	-	-
Op- tisch sys- teem	Beeldveld	80°	120°	120°	60°/60°	60°/60°	220°	100°/100°
	Beeldrich- ting	Zijaaan- zicht	Zijaaan- zicht	Zijaaan- zicht	Vooraan- zicht / zijaaan- zicht	Zijaaan- zicht / zijaaan- zicht	Voor- aan- zicht	Vooraaan- zicht / zijaaan- zicht
	Diepte van het veld* ¹	15 tot ∞ mm	1 tot 25 mm	3 tot ∞ mm	5 tot ∞ mm	4 tot ∞ mm	1,6 tot ∞ mm	2,0 tot ∞ mm
Distaal uitein- de	Buitenste diameter* ²	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ6,0 mm	Φ8,4 mm	Φ6,0 mm
	Lengte van het stijve distale uiteinde* ³	24,2 mm	24,2 mm	24,2 mm	24,9 mm	31,3 mm	21,1 mm	29,5 mm


*1 Wijst op het bereik waarin het beeld duidelijk kan worden weergegeven.


*2 Kan worden ingevoegd in een opening van Φ6,0 mm wanneer de optische adapter op de insertiebuis is gemonteerd. (Alleen AT220D-IV76 kan in een opening van Φ8,4 mm worden ingevoegd.)

*3 Wijst op de lengte van het stijve gedeelte van het distale uiteinde wanneer die op de insertiebuis is gemonteerd.

*4 De schaalmeting kan niet worden gebruikt.

Systeemoverzicht

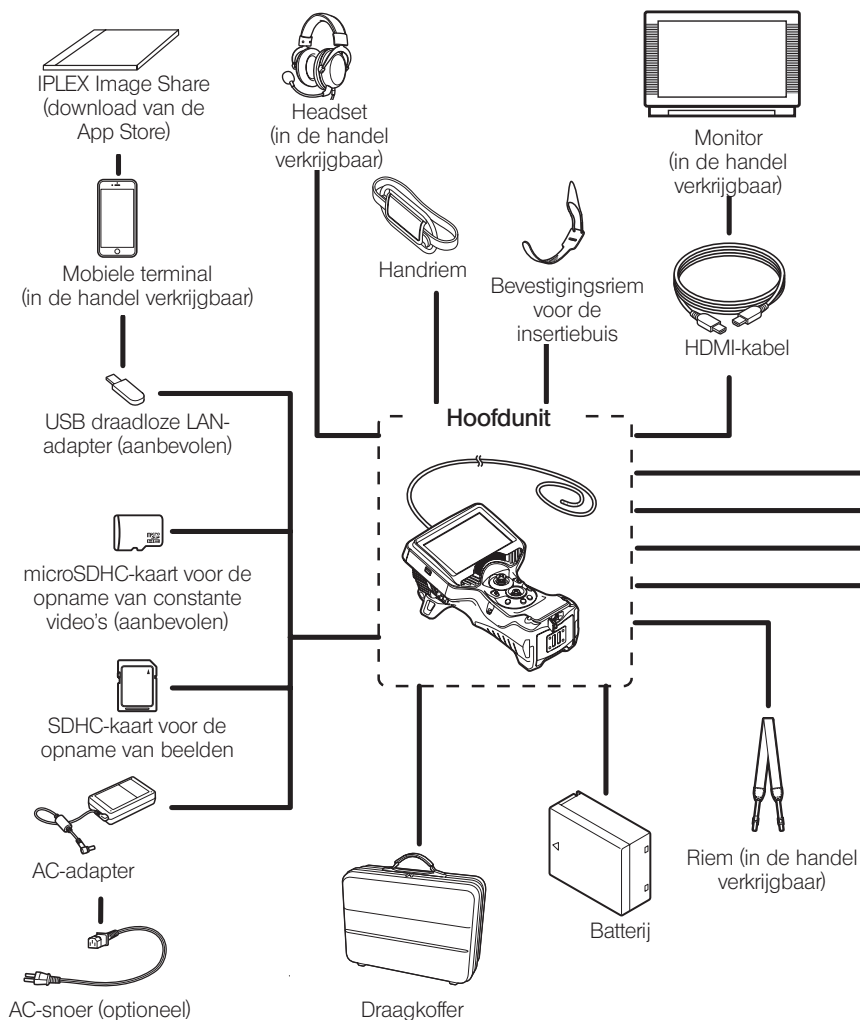

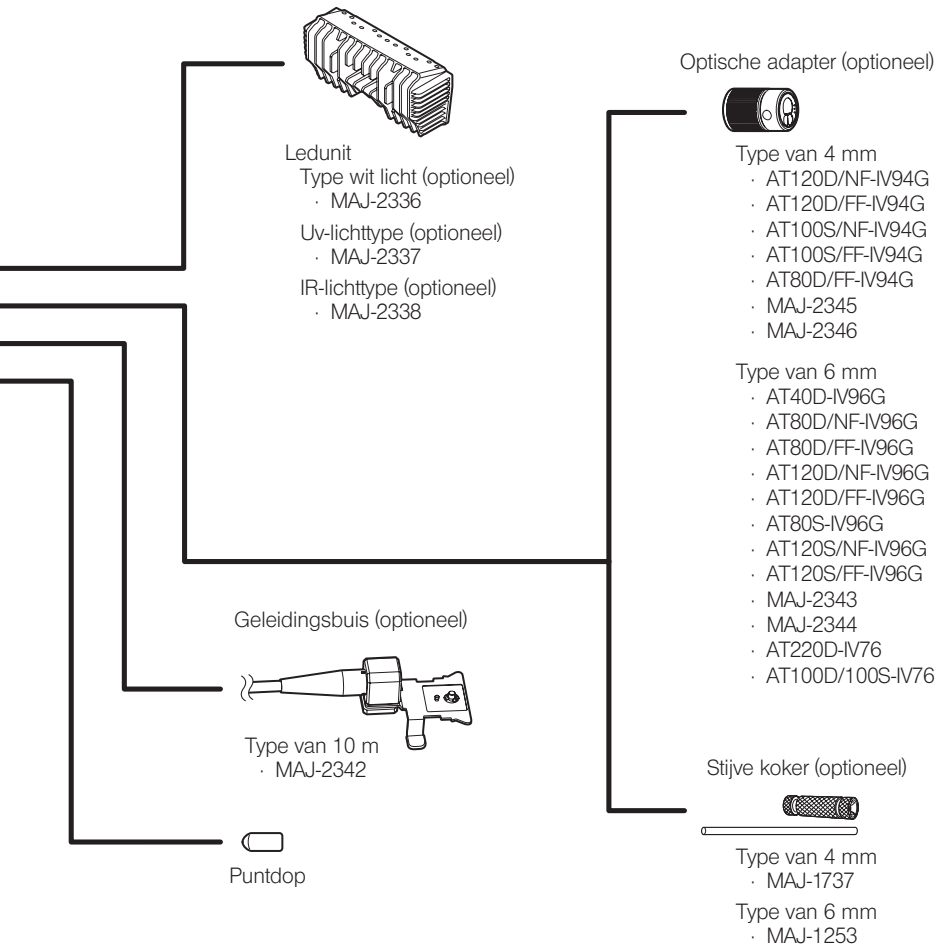

MEMO

OLYMPUS®

www.olympus-global.com

Geproduceerd door

OLYMPUS CORPORATION

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

Verdeeld door

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

OLYMPUS CORPORATION OF THE AMERICAS

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

OLYMPUS CORPORATION OF ASIA PACIFIC LIMITED

L43, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD

3 Acacia Place, Notting Hill, 3168, Australia